


바디프렌드
안마의자
팰리스
사용 설명서

Massage Chair Manual

PALACE

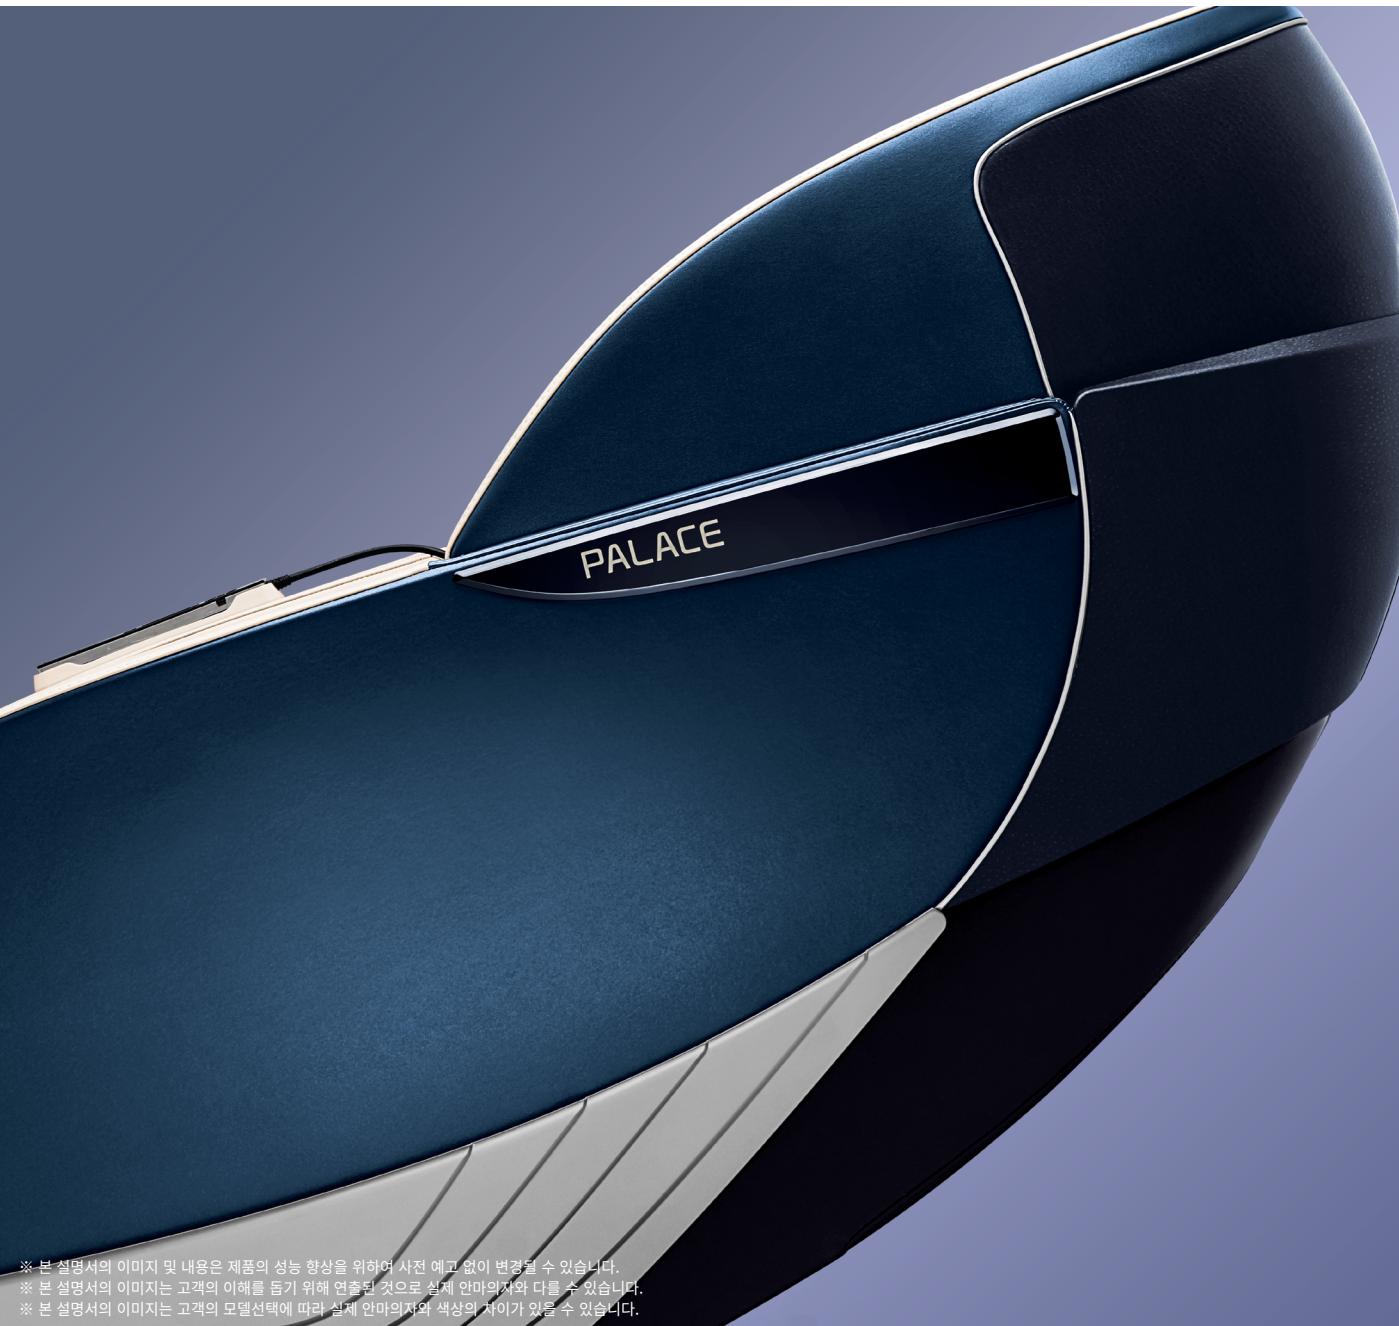

※ 본 설명서의 이미지 및 내용은 제품의 성능 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
※ 본 설명서의 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 것으로 실제 안마의자와 다를 수 있습니다.
※ 본 설명서의 이미지는 고객의 모델선택에 따라 실제 안마의자와 색상의 차이가 있을 수 있습니다.

인사말

바디프랜드 안마의자 [팰리스] 를 구입해주신 고객님께 깊은 감사드립니다. 사용하기 전에 사용설명서를 읽어 보신 후 보다 안전하고 편리한 사용을 하시기 바랍니다. 또한, 본 제품은 사용자에게 별도의 고지 없이 제품의 성능향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있으며, 그럴 경우 본 사용설명서의 내용 및 이미지와 다소 차이가 있을 수 있습니다.


제품 특징



우주인체형



인체공학적
입체프레임

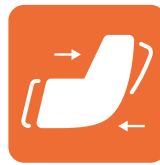

자동슬라이드
각도조절



자동체형인식



14가지자동모드



전신/부분안마



손/팔/어깨안마
기능향상



종아리 롤링기능



3STEP 발바닥
롤링안마



무선연결기능




손바닥 지압 매트



한글액정리모컨



스테레오 스피커

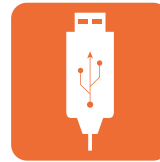

USB 충전포트



온열히팅

우주인체형

무중력상태와 비슷한 자세로 각도조절이 되는 기능으로 마사지를 받는 최적의 자세로 만들어줍니다.

인체 공학적 입체 프레임

S자 프레임과 L자 프레임으로 사용자의 몸에 꼭 맞는 등/엉덩이를 링 안마가 가능합니다.

자동 슬라이드 각도조절

안마의자가 자동으로 앞으로 슬라이드 되어, 눕혀질 공간 걱정없이 설치가 가능합니다.

⚠ 경고! 동작중 유아나 반려동물이 제품에 접근하지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

⚠ 주의! 주변의 온도가 급격하게 변화되는 곳에서의 사용을 자제하여 주시기 바랍니다.

※ 본 제품의 이미지 및 사양은 성능향상을 위하여 사전예고없이 변경될 수 있습니다.

목차

사용전 안내사항	제품특징	02
	안전을 위한 주의사항	04
	제품 각 부분 명칭	07
	이동/설치공간	08
연결 방법	제품 연결 방법	09
리모컨 및 프로그램설명	14가지 자동 안마 프로그램 + 퀵모드	10
	바디프랜드 스페셜 프로그램	11
	리모컨 버튼 설명	12
	리모컨 기능설명	14
제품 사양	제품 규격 / 사양	19
고장진단 및 조치	고장신고 전 확인사항	20
	고객서비스 안내	21
제품보증서	제품보증서	22

안전을 위한 주의사항

올바른 설치 및 사용을 위해 사용설명서를 주의 깊게 잘 읽어주십시오.

사용자가 임의로 제품을 설치하거나 수리하지 마십시오.

사용자의 임의 설치나 수리로 인해 제품이 손상된 경우에는 당사가 책임지지 않습니다.

가정 이외의 장소에 설치를 하지 마십시오.

본 제품은 가정에서 사용자가 사용하기에 적합하게 생산되었습니다.
영업용 및 공중시설에서의 사용시 무상 A/S 기간에 제약이 있습니다.

유아나 반려동물이 제품에 접근하지 않도록 주의하십시오.

특히 의자 밑이나 후면부 등으로 들어가지 않도록
주의하여 주시기 바랍니다.



주의사항

- 01 목욕탕이나 습기가 많은 곳을 피하여 설치 및 사용하여 주시기 바랍니다. 감전으로 인한 위험이 발생할 수 있습니다.
- 02 먼지가 많거나, 녹이 슬 수 있는 장소를 피하여 설치 또는 사용하여 주시기 바랍니다.
- 03 실내 온도가 40도 이상인 곳에서는 사용하지 마시기 바랍니다.
- 04 실외에 설치하지 마십시오.
- 05 난방기구 근처나 열 발생장치 등의 근처에서 사용하지 마시기 바랍니다.
- 06 바닥이 평평하고 안정된 장소에 설치, 사용하시기 바랍니다.
- 07 사용하기 적당한 공간과 환기가 잘되는 곳에서 사용하시기 바랍니다.
- 08 제품을 임의로 분해하여 사용하지 마시기 바랍니다. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 09 다른 전기제품 또는 의료제품과의 동시혼용을 자제하여 주시기 바랍니다.
- 10 제품에 이물질질을 쏟거나, 뿌리지 마시기 바랍니다. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 11 본 제품위에 무게가 많이 나가는 제품을 올려놓지 마시기 바랍니다.
- 12 유아나 반려동물이 의자 밑이나 후면부 등으로 들어가지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

안전을 위한 주의사항

제품 사용의 금기 환자 및 처방이 필요한 사용자

다음과 같은 환자는 제품을 사용하지 말 것

- 01 혈전(thrombosis)과 색전증(embolism), 중증 하지 정맥류, 급성정맥류 등 의사로부터 사용이 부적당하다고 진단받은 자
- 02 임신 초기의 자(1기, 초기 3개월)
- 03 심장에 중증 질환이 있는 자
- 04 조현병이나 조절되지 않는 뇌전증 환자
- 05 중증 당뇨병 등에 의해 고도의 말초순환장애가 있어 온도감각 상실이 인정된 자
- 06 골절로 진단 후 치료 중인 자

다음과 같은 사람은 반드시 의사와 상담 후 사용할 것

- 01 임신 초기 임신부를 제외한 임신부 중 제품의 사용으로 인해 부작용이 우려되는 자
- 02 급성염증증상 및 오한 등에 의해 정상 체온보다 체온이 높은 자
- 03 급성 피부질환, 악성종양, 기타 피부질환(욕창) 등이 있는 자
- 04 고령 혹은 기타 질환으로 근육이 쇠약해진 사람이나 야윈 자
- 05 의사의 치료를 받고 있어 안정을 필요로 하는 자
- 06 급성 디스크 및 급성 경추염좌(Cervical sprain)의 진단을 받은 자
- 07 중증의 골다공증이 있는 자
- 08 이식형 심장박동기 등 인체 이식형 전자의료기기를 사용하고 있는 자
- 09 의사표현 및 신체의 움직임이 부자유한 자
- 10 기타 몸의 이상을 느끼고 있는 자

※주의사항을 지키기 않으면 건강을 해칠 우려가 있습니다.

제품 사용 시 발생 가능한 부작용 사례

제품의 사용으로 인해 다음과 같은 부작용이 발생할 수 있으니 주의할 것

- 01 제품에 의한 찰과상, 좌상, 타박상 등
- 02 제품의 과도한 사용 및 압력으로 인한 근육 및 힘줄 손상 등
- 03 알레르기 증상 및 화상 등
- 04 노인성 척추골절 및 염좌 등

온열기능 사용 시 주의사항

- 01 장시간 사용 시, 피부에 저온화상 등 위험이 있을 수 있으니 연속으로 사용하지 마십시오.
- 02 온열이 작동되는 부위에는 맨살이 닿지 않게 해주십시오.
- 03 온열기능을 켜놓은 상태에서 잠들지 마십시오.
- 04 피부가 약한 아이들이나 노인, 환자들은 보호자의 보호가 필요하며 더욱 더 주의하여 사용하시기 바랍니다.

안전을 위한 주의사항

사용 전 주의사항

- 01 제품의 사용이 금지되는 질병이 있을 경우, 제품의 사용으로 인한 부작용 우려가 있으며 의사에게 확인할 것
- 02 제품의 조작 방법 및 발생 가능한 부작용 사례를 확인할 것
- 03 제품의 사용 전 유아나 반려동물이 접근하지 않도록 확인할 것
- 04 제품의 안전한 사용을 위해 낮은 강도의 마사지부터 시작할 것
- 05 제품의 사용 전 “전원” 버튼의 위치를 확인할 것
- 06 제품의 1회 사용시간을 확인할 것
- 07 제품의 커버가 찢어지거나 벗겨진 상태에서는 옷이나 머리카락이 말려 심각한 사고를 초래할 수 있으므로 제품의 외관에 이상이 없는지 확인할 것
- 08 젖은 손으로 전원코드를 꽂거나 뽑지 말 것
- 09 사용자의 몸이 젖은 상태에서 제품을 사용하지 말 것
- 10 제품을 사용하기 전에 제품의 전원 상태를 확인할 것

사용 중 주의사항


- 01 신체에 자극적인 통증이나 이상을 감지한 경우 즉시 사용을 중지하고 의사와 상담할 것
- 02 제품의 가열부 및 모터가동부에는 피부가 직접 닿지 않도록 할 것
- 03 제품의 1회 사용시간을 준수할 것 (최대 30분)
- 04 제품 사용 시, 다른 진동기 또는 전기매트와 병용하지 말 것
- 05 제품의 리모컨을 항상 조작하기 쉬운 곳에 둘 것
- 06 한 제품에 2명 이상이 동시에 사용하지 말 것
- 07 제품의 마사지 부위에 장신구(머리 장식, 목걸이, 손목시계, 팔찌, 반지 등)로 인한 피해가 일어나지 않도록 할 것
- 08 제품의 정해진 용도 및 부위에 맞게 사용할 것
- 09 리모컨 케이블 과도하게 당기지 말 것
- 10 제품 사용 중 신체의 일부가 끼이지 않도록 주의할 것
- 11 제품 사용 중 유아나 반려동물이 안마의자에 끼이지 않도록 주의할 것
- 12 휴대전화 또는 소지품이 안마의자 틈새로 빠질 수 있으니 주의할 것
- 13 제품 사용 중 잠 들었을 시 저체온증에 주의할 것
- 14 제품의 각도가 완전히 복귀된 후에 내려올 것
- 15 제품에서 내려오실때 다리안마부를 닫고 내려올 시 소음 발생의 원인이 되니 주의할 것
- 16 블루투스 스피커 이용 시 너무 큰 볼륨으로 장시간 사용하는 경우 청력 손상의 원인이 되니 주의할 것
- 17 청바지 등의 짙은 색상 옷을 입고 사용 시, 제품에 이염될 가능성이 있으니 주의할 것

제품 각 부분 명칭

박스개봉

본 제품은 3개의 박스로 구성되어 있습니다. 구성품을 잘 확인하시길 바랍니다.

- **본체박스** : 제품 본체, 등/엉덩이시트, 머리시트, 어깨안마부, 악세서리박스 (리모컨, 전원케이블, 매뉴얼)
- **팔안마부** : 팔 안마부 좌/우
- **다리안마부** : 다리 안마부

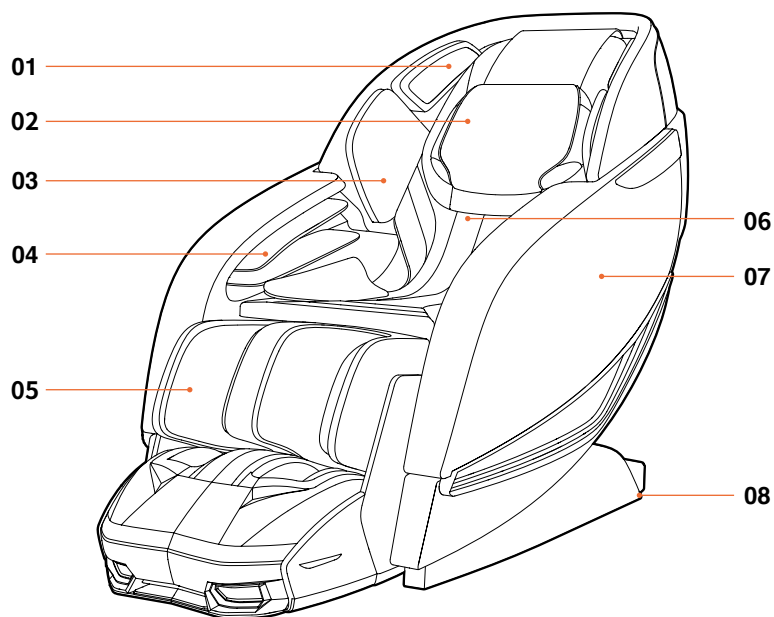


외부구성

- 01 스피커
- 02 머리시트
- 03 어깨안마부
- 04 팔안마부
- 05 다리안마부
- 06 등/엉덩이시트
- 07 사이드패널
- 08 이동바퀴

이동/설치공간

이동방법 및 설치공간 확인하기

- 01 본 제품을 설치하기 전에 충분한 공간이 있는지 확인합니다.
 - 02 본 제품의 주변에 장애물이나 부속물이 없도록 하십시오.
 - 03 안마의자를 뒤로 눕혀서 이동하기 편리한 각도로 만들어 원하는 곳으로 이동 후, 천천히 앞으로 내려 설치합니다.
 - 04 제품 설치시 안마의자 밑으로 케이블 선이 깔리지 않도록 주의하시기 바랍니다.
- ※제품의 무게로 바닥에 흠집이 생길수 있으니 주의하시기 바랍니다. 제품을 이동 시, 반드시 2인이상 움직이시기 바랍니다.

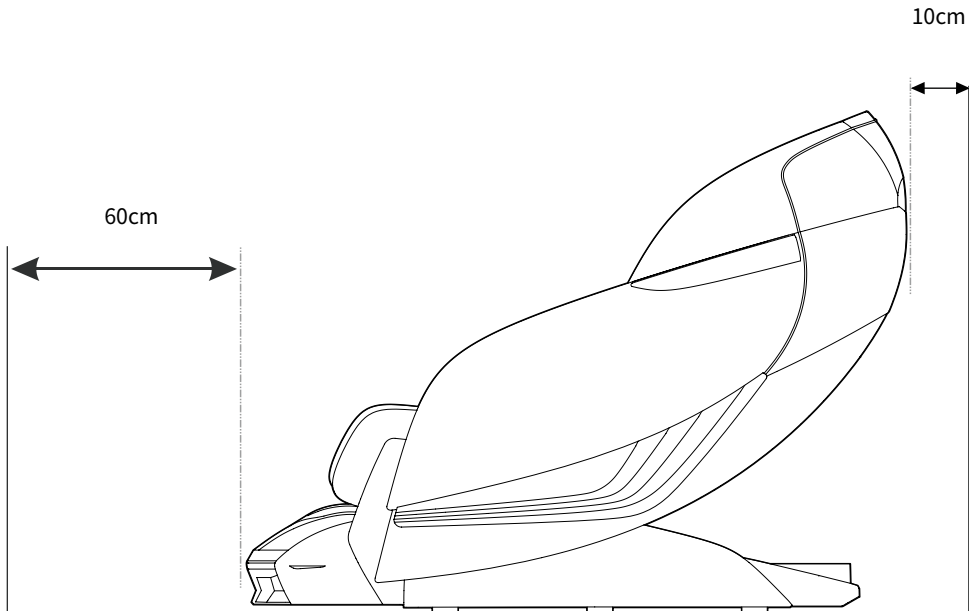


설치방법 동영상은 바디프ренд 홈페이지
[고객지원메뉴 - 자료실]에서 확인할 수 있습니다.

www.bodyfriend.co.kr

제품 연결 방법


리모컨 연결하기

리모컨 케이블을 오른쪽 사이드패널 안쪽에 위치한 리모컨연결단자의 홈에 맞춰 연결합니다.

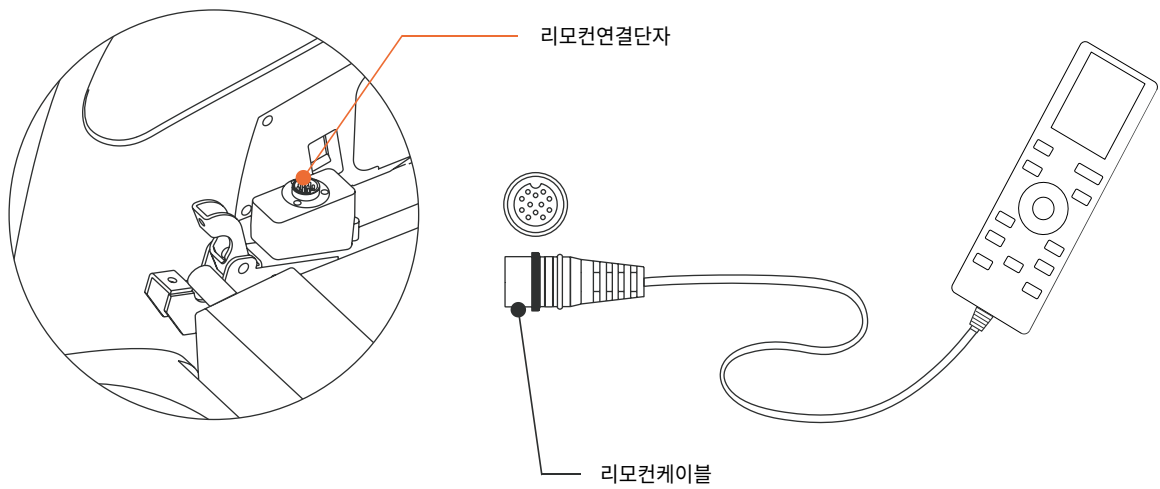

전원 연결하기

전원 케이블을 후면 하단에 위치한 전원연결단자의 홈에 맞춰 연결합니다.
전원연결 후 전원스위치를 켜시면 됩니다.

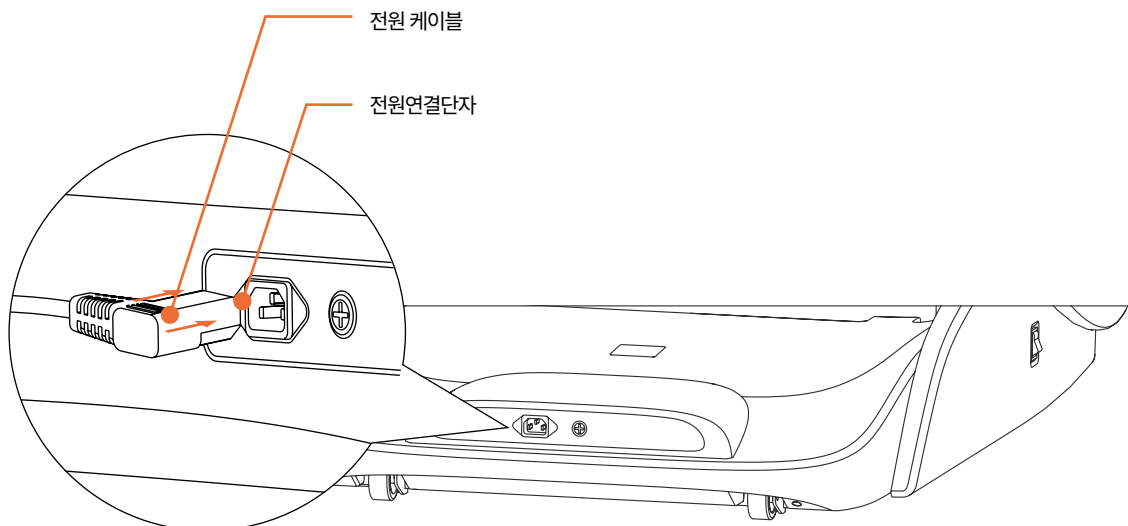

14가지 자동 안마 프로그램 + 퀵모드

BODYFRIEND Program

회복모드	어깨, 등, 허리 위주의 마사지로 지압 마사지를 중심으로 진행되는 코스
스트레칭	두드림, 주무름 위주의 마사지로 완전히 누웠다가 다리부와 상체 각도가 따로 움직이며 진행되는 코스
수면모드	30분 코스로 발바닥을 강력하게 마사지 해주며 등 전체 두드림 위주로 서서히 수면을 유도하는 코스
활력모드	주무름과 두드림이 동시에 진행되며 어깨 위주로 진행되는 코스
상체자동	어깨, 등 위주로 진행되며 두드림, 지압 등 다양한 모드가 상체에 집중되는 코스
하체자동	마사지볼은 움직이지 않고 다리 안마부만 동작하여 안마 부위가 종아리와 발등 부위에 집중되는 코스
수험생모드	허리를 위주로 진행되며 두드림, 손날 두드림을 간격 조절을 통하여 수행되는 코스
합업모드	두드림과 주무름이 번갈아 진행되며 엉덩이 위주로 진행되는 코스
골프모드	두드림, 주무름, 지압을 이용하여 어깨 위주로 진행 / 발바닥 롤링을 이용하여 발 위주로 진행되는 코스
케어모드	어깨에서 허리 중심으로 지압과 두드림의 상하 이동을 통하여 뭉쳐있는 근육을 마사지하는 코스
다리집중모드	종아리 롤러와 에어백을 활용하여 다리에 쌓인 피로를 풀어주고 혈액 순환에 도움을 주는 안마 코스
쑥쑥모드	부드럽게 척추혈을 마사지하며, 발부터 종아리 전체를 감싸듯이 마사지하여 성장에 도움을 주는 코스
육아맘 모드	목, 허리 집중 마사지 및 팔다리, 골반부 특수 에어백 패턴 제공 / 육아에 지친 엄마들을 위해 최적화된 코스
실버모드	핸드, 풋 에어백 마사지 와 허리를 중심으로 느리고 부드러운 지압 및 주무름 위주로 진행되는 코스

퀵 모드

바쁜 현대인을 위한 간편 마사지 기능

5분 동안 원하는 부위에 집중적인 안마를 진행하는 맞춤형 프로그램입니다.

전체, 어깨, 허리, 다리 중 원하는 부위를 선택할 수 있습니다.

[퀵 전체] 모드와 [퀵 어깨] 모드를 선택 시, 사용자의 체형인식을 진행합니다.

마사지볼이 상하로 이동하여 어깨와 머리의 위치를 인식한 후에 마사지를 진행합니다.

사용법

퀵 모드 > 안마범위 선택 > 확인버튼을 누르면 마사지볼이 체형인식을 시작하며 체크가 끝난 후에 마사지가 자동으로 실행됩니다.

바디프랜드 스페셜 프로그램


NEW 안마모드

모든 사용자를 생각하는 바디프랜드의 새로운 안마모드

수험생모드	오래 앉아 있는 지친 수험생을 위한 허리 부위 집중 안마 코스. 허리 상단부터 하단까지 지압과 두드림으로 허리의 근육을 풀어줍니다.
힙업모드	하체의 근육을 풀어주면서 힙업을 도와주는 엉덩이 부위 집중 안마 코스. 엉덩이와 골반을 주무름, 지압, 복합안마와 에어안마로 마사지하여 힙업을 유도하여 줍니다.
골프모드	운동으로 뭉친 근육을 풀어주는 안마 코스, 어깨와 허리를 두드림 중심으로 자극합니다. 어깨, 허리, 엉덩이로 이동하며, 전신의 근육을 이완시켜줍니다.
케어모드	어깨와 허리에 뭉쳐있는 근육을 풀어주는 안마코스. 어깨에서 허리 중심으로 지압과 두드림으로 상하 이동을 하며 전신의 근육을 마사지 해 줍니다. 결림 발생 부위는 주무름 집중 안마를 통해 근육통 해소에 도움을 줍니다.
다리집중모드	중력으로 인해 하체에 집중된 혈액을 자극하여 혈액순환을 돕고 종아리 롤러와 에어백으로 근육을 풀어주어 하체에 쌓인 피로를 해소하는데 도움을 줍니다.
육아맘모드	육아에 지친 엄마들을 위해 최적화된 마사지를 제공합니다. 목, 손목, 허리 부위를 집중적으로 마사지함으로써 육아제 지친 몸과 마음을 이완시켜 줍니다. 골반을 케어할 수 있도록 특수한 형태의 에어백 패턴을 제공합니다.
실버모드	빠가 약한 어르신들을 위해 부드럽고 약한 강도의 마사지를 제공합니다. 허리가 안 좋으신 분들을 위해 허리 부위에 지압과 주무름으로 허리 주변의 근육을 마사지해줍니다. 에어백을 이용하여 핸드 마사지 및 풋 마사지를 제공합니다.

수면안마

내 몸이 원하는 힐링, 바디프랜드만의 수면안마기능 (30분)
바디프랜드의 독자적인 특허기술 중 하나인 수면안마 기능.




스트레칭

안마의자에서 하는 스트레칭,
앉아서도 가능한 바디프랜드 안마의자의 특별한 스트레칭 기능.

전신을 부위별 에어백으로 감싼 상태에서 완전히 누운후 다리부만 내리고 올리면서 쭉쭉 당겨줍니다.
머리부터 발끝까지 쭉쭉 당겨주는 역동적인 스트레칭 기능입니다.
마사지와 동시에 스트레칭도 받으실 수 있습니다.

리모컨 버튼 설명

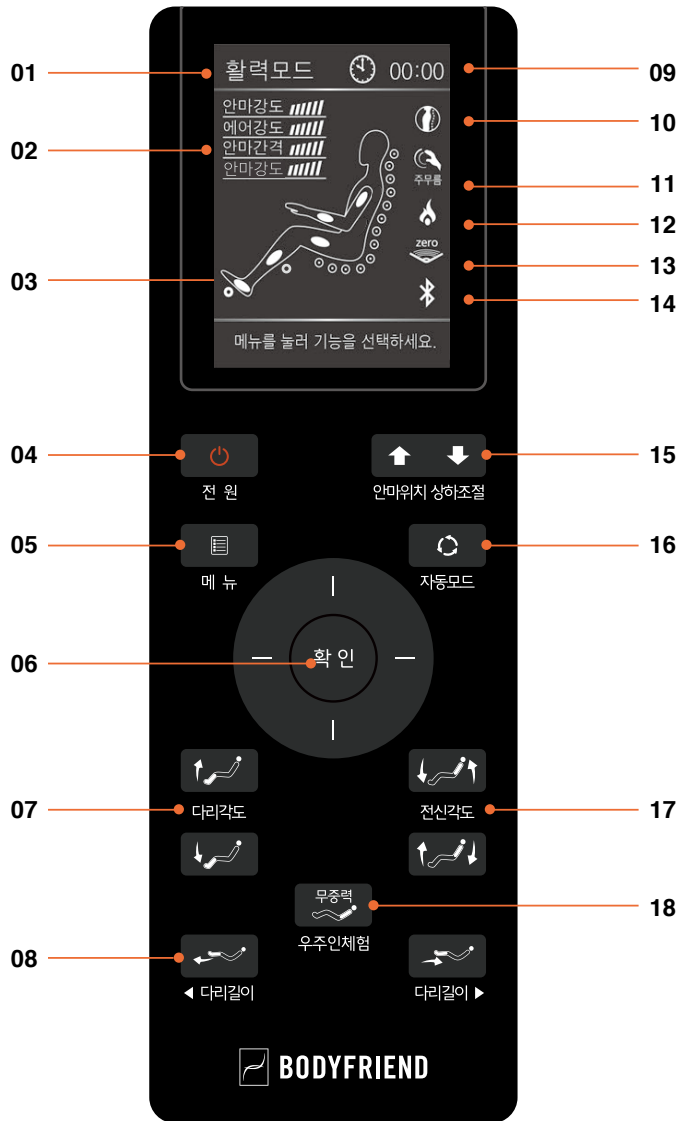

리모컨 구성

- 01 현재안마모드표시
- 02 등안마강도표시
에어백강도표시
등안마부간격표시
발바닥롤링표시
- 03 현재안마위치표시
- 04 전원 ON/OFF
- 05 사용자 설정
- 06 기능선택 후 실행
- 07 다리각도조절
- 08 다리길이조절
- 09 안마시간표시
- 10 안마범위표시(전체/부분/고정)
- 11 안마방식표시
- 12 온열표시
- 13 우주인체험표시
- 14 블루투스 연결표시
- 15 등안마부 상하이동
- 16 자동코스
- 17 전신각도조절
- 18 무중력각도조절

리모컨 버튼 설명



전원

안마의자의 전원을 켜고 끄는 버튼입니다. 사용중 전원 버튼을 누르면 모든 동작은 멈추게되며, 마사지를과 슬라이드는 자동으로 원상복귀됩니다.



안마위치 상하조절

등 안마부의 상하 높이를 조절합니다



메뉴

사용중 [메뉴] 버튼을 누르시면 메뉴화면이 나오며, 사용자가 원하는 설정으로 바꿀 수 있습니다.



자동모드

사용중 다른 자동모드로 변경하고자 하실 경우 [자동모드] 버튼을 누르시면 빠른 설정이 가능합니다.



확인

기능선택을 [위/아래/좌/우]로 선택하고 [확인] 버튼으로 실행할 수 있습니다.



다리각도

다리각도를 위,아래로 조절하는 버튼입니다.



전신각도

전신각도를 세우고, 눕히는 버튼입니다.



다리길이

다리길이를 자동으로 조절하는 버튼입니다.




우주인체험

안마를 받는 최적의 자세인 무중력 상태와 같은 자세로 각도가 조절됩니다.

리모컨 기능 설명 - 자동모드

자동모드

자동모드>자동프로그램 선택>
확인버튼을 누르면
마사지롤이체형인식을 시작하며
체크가 끝난 후에 마사지를 자동으로
실행합니다.

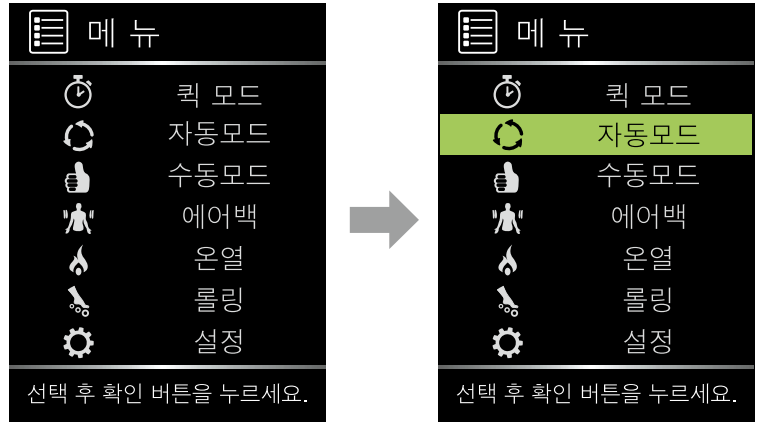

회복모드	전신을 마사지해주는 모드로 목과 허리부위의 부드러운 지압이 특징인 코스
스트레칭	누운 상태에서 다리를 바닥을 향해 당겨 강력하게 하체를 스트레칭하는 코스
수면모드	30분간 단조로운 패턴의 부드러운 전신 마사지를 통해 서서히 수면을 유도하는 코스 ※ 에어강도 / 에어위치 조절 안됨
활력모드	주무름과 두드림이 동시에 진행되는 경쾌하고 강한 마사지 코스
상체자동	상체 위주로 다양한 안마감을 제공하는 코스
하체자동	하체 위주로 다양한 안마감을 제공하는 코스
수험생모드	목, 어깨 경쾌한 마사지과 오래 앉아 있어 불편해지기 쉬운 허리 부위를 집중적으로 마사지해주는 코스
힙업모드	주무름, 두드림으로 엉덩이 근육을 집중적으로 자극해주는 코스
골프모드	골프친 후 피로하기 쉬운 어깨와 다리를 마사지하고, 롤러를 이용한 강한 발바닥 지압을 제공하는 코스
케어모드	에어백만 이용하여 편안한 자극을 주는 조용한 마사지 코스
다리집중모드	종아리 롤러와 에어백을 활용하여 다리에 쌓인 피로를 풀어주고 혈액 순환에 도움을 주는 안마 코스
쑥쑥모드	부드럽게 척추혈을 마사지하며, 발부터 종아리 전체를 감싸듯이 마사지하여 성장에 도움을 주는 코스
육아맘모드	목, 허리 집중마사지 및 팔다리, 골반부 특수 에어백 패턴 제공 육아에 지친 엄마들을 위해 최적화된 코스
실버모드	핸드, 풋 에어백 마사지와 허리를 중심으로 느리고 부드러운 지압 및 주무름 위주로 진행되는 코스

리모컨 기능 설명 - 수동모드

수동모드

수동모드 프로그램 선택 후>설정하
고자 하는 수동 모드를 선택,
확인버튼을 누르면 선택된 수동모드
로 마사지가 실행됩니다.

메뉴	
	쿼 모드
	자동모드
	수동모드
	에어백
	온열
	롤링
	설정

선택 후 확인 버튼을 누르세요.



수동모드	
안마방식	주무름
안마위치	두드림
안마간격	손날두드림
안마강도	지 압
	복합안마
	리듬안마

선택 후 확인 버튼을 누르세요.

수동모드	
안마방식	전 체
안마위치	부 분
안마간격	고 정
안마강도	

선택 후 확인 버튼을 누르세요.



수동모드	
안마방식	넓 음
안마위치	보 통
안마간격	좁 음
안마강도	

선택 후 확인 버튼을 누르세요.



수동모드	
안마방식	1단계
안마위치	2단계
안마간격	3단계
안마강도	4단계
	5단계
	6단계

선택 후 확인 버튼을 누르세요.

안마방식 [주무름/두드림/손날두드림/지압/복합안마/리듬안마] 선택하여 안마받을 수 있습니다.

안마위치 등안마부의 상하범위를 조절할 수 있습니다.
전체: 상하전체를 안마해줍니다.
부분: 선택하신 지점을 기준으로 상하 일정한 범위를 안마해줍니다.
고정: 선택하신 부위를 집중적으로 안마해줍니다.

안마간격 등안마부의 넓이를 조절할 수 있습니다.



안마강도 등안마부의 안마강도를 1단계~6단계까지 조절할 수 있습니다.

※ 자동모드 프로그램 사용중에는 수동모드의 안마방식/안마범위/안마간격/안마강도 조절이 불가능합니다.

리모컨 기능 설명 - 퀵 모드

사용법

퀵 모드>안마범위 선택>확인버튼을 누르면 마사지볼이 체형인식을 시작하며 체크가 끝난 후에 마사지가 자동으로 실행됩니다.

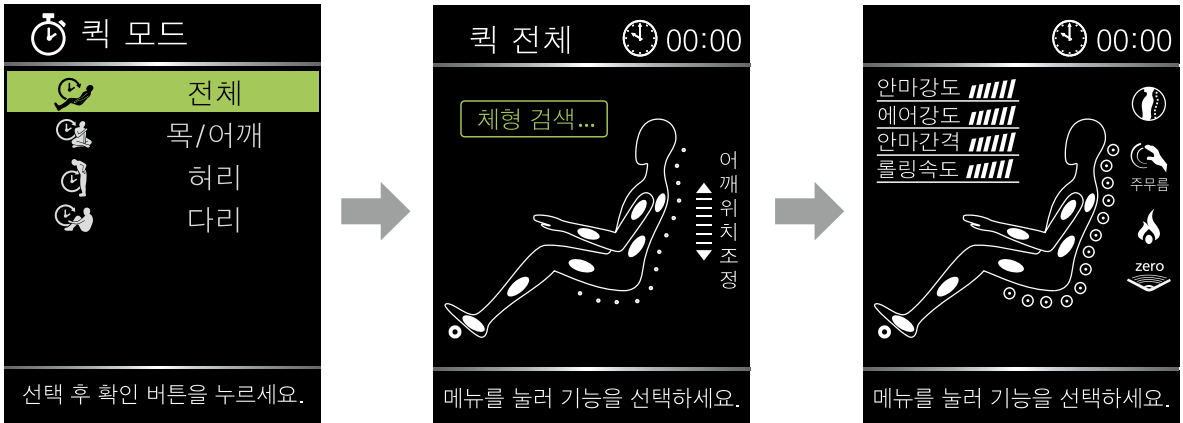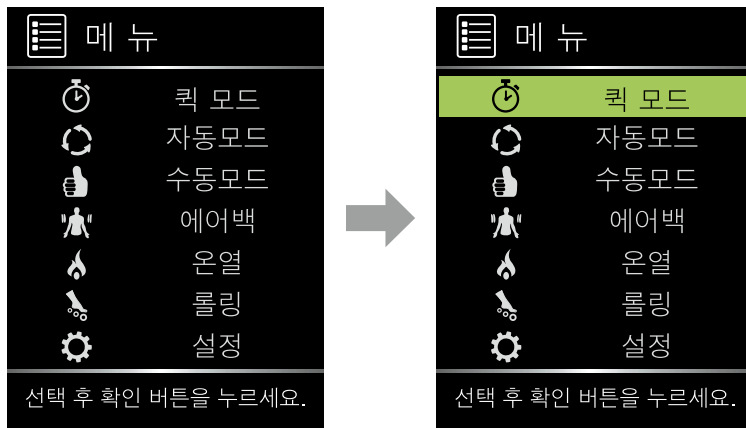

※퀵전체와퀵어깨만체형인식을진행합니다.

퀵 모드

바쁜 현대인을 위한 간편 마사지 기능

5분 동안 원하는 부위에 집중적인 안마를 진행하는 맞춤형 프로그램입니다.

전체, 목/어깨, 허리, 다리 중 원하는 부위를 선택할 수 있습니다.


[퀵 전체] 모드와 [퀵 어깨] 모드를 선택 시, 사용자의 체형인식을 진행합니다.

마사지볼이 상하로 이동하여 어깨와 머리의 위치를 인식한 후에 마사지를 진행합니다.

리모컨 기능 설명 - 에어백 / 온열 / 롤링


에어백

에어안마기능 (에어안마위치 / 강도) 을 설정하실 수 있습니다.
원하는 부위의 에어백 안마를 수동으로 선택하여 받으실 수 있습니다.

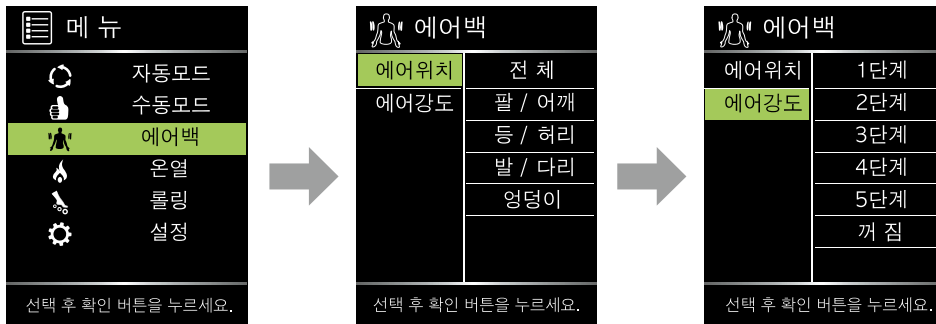


온열

1단계에서 최대 3단계까지 있으며,
3단계는 최대 60도까지 올라갑니다.

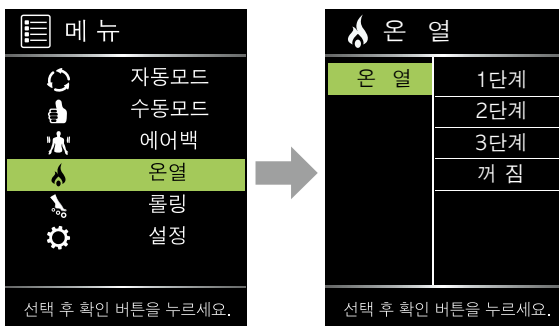

롤링

발바닥/종아리의 롤링 강도를 조절하거나,
발바닥/종아리 롤링 안마를 수동으로 받으실 수 있습니다.

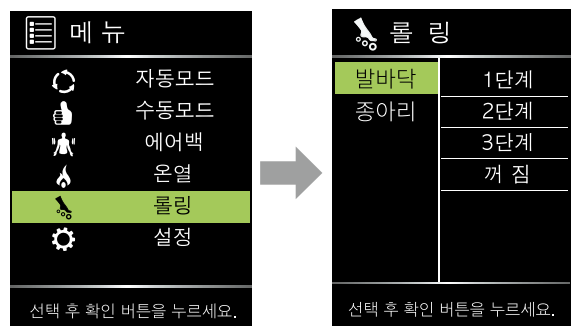

리모컨 기능 설명 - 설정(시간/언어/블루투스)

설정:안마시간과언어,블루투스기능을 설정할 수 있습니다.

시간

안마 종료 시간을 10분/20분/30분 으로 조절 가능합니다.(수면모드는 30분 고정으로 조절이 불가능합니다.)



언어

한글/영문의 2가지 언어 설정이 가능합니다.




블루투스

블루투스를 연결하여 스피커에서 음악을 재생하실 수 있습니다.



- 01 리모컨 설정에서 블루투스를 [켜짐] 상태로 만듦
- 02 핸드폰 설정에서 블루투스를 ON 상태로 만듦
- 03 안드로이드폰 / 아이폰 에서 기기 검색을 시작 블루투스에 기기명칭이 뜨고 페어링(서로 연결) 시 블루투스 연결

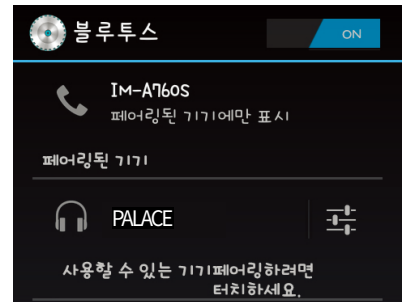

제품 규격/사양

본 제품 사양은 성능 향상이나 개선을 위하여 별도의 고지없이 일부 변경될 수 있습니다.

모델명	BFR-8200
등판 각도	130도 ~ 170도 (무단계전동식)
하체 각도	0도 ~ 113도 (무단계전동식)
주무름	최저 23회~ 36회 / 분당
주무름 간격	6~20cm
두드림	최저 250회~ 최고 650회 / 분당
온도 증가	최대 60°C
사용 전원	220V
정격 소비 전력	180W
정격 주파수	60Hz
오토타이머	10/20/30분
에어백	어깨/팔/등/발/종아리/엉덩이
롤링	종아리/발바닥
안마볼	등, 엉덩이
자동코스	14종류
박스 포함 무게	179kg
제품 무게	147kg
외장	인조가죽
눅혔을 때(cm)	192(길이) x 88(폭) x 84(높이)
세웠을 때(cm)	168(길이) x 88(폭) x 124(높이)
일반적 명칭	전기마사지기
블루투스 승인번호	MSIP-CRI-TGA-EH-MB18

※ 제품에 적용된 블루투스는 KC인증품으로 변경을 금지합니다.

고장신고 전 확인사항

제품에 이상이 발생하였을 경우 서비스 센터에 의뢰하기 전 아래사항을 먼저 확인하여 주세요.

증상	원인	해결방법
메인전원을 켜는데도 작동불능	리모컨 [전원]버튼 안누른 경우	리모컨에서 [전원]버튼을 누르십시오
	자동프로그램 선택 안한 경우	자동프로그램을 선택하십시오
	전원코드 소켓 접촉불량	전원코드, 소켓을 정확히 꽂으십시오
	전원선, 전원코드 파손	A/S센터에 연락하십시오
	퓨즈가 탄 경우	A/S센터에 연락하십시오
	전자회로 이상	A/S센터에 연락하십시오
작동중 비프음 발생	기계음의 기본소리는 발생됨	일반적인 기계음은 고장이 아닙니다
작동중 소음이 점점 커지는 경우	오랜시간 사용한 경우	다시 시작하십시오 (30분 후)
	오랜시간 사용으로 인한 마모	A/S 센터에 연락하십시오
작동중 동작이 갑자기 멈출 경우	갑작스런 전원공급 차단	전원을 다시 공급하십시오
	작동시간 완료	다시 시작하십시오 (30분 후)
등각도 모터, 다리각도 모터가 움직이지 않는 경우	끼임센서 및 장애물 여부 확인	장애물을 제거하십시오
	과도한 사용, 무리한 충격	다시 시작하십시오 (30분 후)
작동중 안마볼이 내피 천에 걸리거나 튕기는 경우	안마볼과 시트의 마찰	주무름 동작시 안마볼로 인한 일반적인 현상으로 고장이 아닙니다
원위치 복귀가 안될 경우	과도한 작동	A/S 센터에 연락하십시오
리모컨 과열	오랜시간 사용	다시 시작하십시오 (30분 후)
전원 케이블 & 리모컨 케이블 과열	과도한 부하	다시 시작하십시오 (30분 후)
	다른 비정상 원인	A/S 센터에 연락하십시오
에어백이 작동안하는 경우	에어 연결호스 이탈	A/S 센터에 연락하십시오
	에어관련 전원선 끊어짐	A/S 센터에 연락하십시오

무상 A/S 품목	안마의자 내부의 안마부를 운용하는 기계/기구류
	메인보드류, 각종 모터류, 에어펌프류
	내부 전기, 전자 배선 및 에어 호스류
유상 A/S 품목	외부 시트 및 내부 시트, 외피/내피 전체, 고객의 사용빈도로 인한 변색, 탈색, 찢어짐, 낡음 또는 반려동물에 의해 파손이 발생한 시트류 (인조가죽, 천연가죽, 천으로 구성된 외피, 내피 부분)
	※본 제품의 외부시트는 인조가죽 재질입니다. 인조가죽의 경우 사용빈도 및 보관상태에 따라 수명이 달라질 수 있으며, 인조가죽 외피의 손상이 확인되면 구매처로 연락하여 교체 후 사용하시기 바랍니다.
	리모컨 / 케이블
	고객의 사용빈도로 인한 노후 증상, 임의 개봉 또는 떨어뜨림 등으로 발생한 고장, 파손 기타 고객의 요청사항으로 인한 안마의자 이동, 고객의 요청사항으로 인한 분해 / 조립이 필요할 시, 비용이 청구될 수 있습니다.

※ 소음은 고장이 아닙니다.

서비스 기간

- 01 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우,
설치 일로부터 정해진 기간 내에 무상 서비스를 받으실 수 있습니다.
- 02 공동 이용시설이나 영업용으로 사용 시 별도 단축 적용됩니다.

다음과 같은 경우는 무상 기간 내라도 유상 처리 됩니다.

유상 서비스에 대한 안내

- 01 제품 내에 물, 음료수, 커피, 기타 이물질이 투입하여 고장이 발생하였을 경우
- 02 제품에 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 03 신나, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
- 04 바디프랜드 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 05 사용 전압을 잘못 사용하여 고장이 발생하였을 경우
- 06 고객이 제품을 임의 분해하여 파손된 경우
- 07 바디프랜드 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리하거나 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 08 천재지변에 의한 고장이 발생하였을 경우
- 09 사용설명서 내에 있는 [주의사항]을 지키지 않아 고장이 발생한 경우
- 10 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생한 경우
- 11 고객의 사용빈도나 부주의로 수명이 단축된 소모품
- 12 지속적인 햇빛, 자외선 노출로 인해 외관 사출이 탈색 및 변색된 경우

※단, 소비자 과실이나 사용으로 인한 경우가 아님을 소비자가 증명하거나, 당사의 AS 선정 기준에 적합한 경우
무상 A/S에 준할 수 있습니다.

반품 및 교환 불가 사유

본 제품은 설치하는 전자제품으로 하기와 같은 사유로 반품 및 교환이 불가합니다.
(설치 후 사용 시 제품의 가치가 현저히 하락하여, 새 제품으로의 판매가 불가능)

- 01 개인 변심(색상, 가격 변동 등)으로 인한 교환 및 반품 불가
- 02 제품의 중요한 수리를 요하는 하자가 아닌 경우, 설치 후 교환 및 반품 불가 (A/S로 진행)
- 03 개인차(안마 강도, 신체 사이즈 등)로 인한 교환 및 반품 불가 (구매 전 제품 테스트 권장)

제품보증서

- 01 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 02 무상서비스기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
- 03 본 제품을 개인, 가정용으로만 사용하시기 바랍니다.
- 04 본 보증서는 대한민국 내에서만 유효합니다.
- 05 본 보증서는 재발행 하지 않습니다.

제품명	전기마사지기			모델명	
제조일자	년	월	일	제조번호	
구입처명				구입처 연락처	
설치일자	년	월	일	무상보증기간	년 월 일

고객란	성 명 :	
	주 소 :	
	연락처 :	

※정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우, 구입일로부터 산정된 보증기간의 무상 A/S를 받으실 수 있습니다.
 ※본 제품을 가정용 이외의 용도로 사용할 경우, 보증기간은 단축 적용됩니다.
 ※유/무상 서비스 기준은 당사가 규정한 A/S 품목에 준하여 적용됩니다. (고객서비스안내 페이지 참고.)
 ※안마의자의 품질보증기간은 설치일로부터 1년 입니다.



메모

PALACE

제품명	전기 마사지기
모델명	BFR-8200
A/S 연락처	02)3448-8980
매뉴얼번호	210323

