



W 냉온정수기 브레인

W WATER PURIFIER

제품 사용 설명서

BF-ESCW02-MS
BF-ESCW02-CW
BF-ESCW02-RG
BF-ESCW02-BP
BF-ESCW02-AB
BF-ESCW02-TB

W 냉온정수기 특징



똑똑한 물 브레인 뮤직 탑재

바디프랜드만의 똑똑한
두뇌 건강 관리 솔루션



위생적인 스테인레스 코크

리얼 스테인레스 코크로
마지막까지 깨끗하게



고품질의 블루투스 스피커

무선으로 즐기는
2.1 ch 고출력 스피커



EASY 원필터 교체 시스템

6단계 필터를 하나로,
더욱 간편한 필터 교체



시선을 사로잡는 레트로 디자인

주방에서 느끼는
모던 레트로 감성



편리함을 더한 디스플레이 다이얼

다양한 기능을
손쉽게 컨트롤



국가 통합인증마크

'KC 마크'는 정수기의 기준 및 규격에 합격한 정수기에만 부여하는
정부의 유일한 인증마크입니다.

'KC 마크'가 부착된 정수기는 안심하고 사용할 수 있습니다.

CONTENTS

사용하시기 전에

안전상의 경고	04
안전상의 주의	07
각 부분의 명칭 부속품 안내	08

사용하실 때

수배관도 정수 처리 시스템	09
설치 전 확인 사항	10
제품 설치 방법	11
사용 전 확인 사항	12
표시 조작부 버튼 설명	13
표시 조작부 조작 설명	14
출수 방법	15
살균 기능 안내	16
살균 기능 안내 예약방법	18
안내음 음량조절 출수곡 선택 냉·온수 전원	19
무드등 기능 블루투스 야간 감지 절전모드	21
브레인 뮤직	21
제품 물받이 코크 청소 방법	23
필터 교체 방법	24
필터 예상 교체주기 권고사항 필터 사용안내	25

알아두기

고장 신고 전에 확인하세요	26
제품 규격	27
제품 보증서 계약 관련 문의	28
소비자 분쟁 해결기준 안내	29
고객 서비스에 대하여	30

안전상의 경고

사용자의 안전을 지키고 사고나 위험을 미리 막기 위한 것입니다.
반드시 아래의 내용을 확인하시고 올바르게 사용해 주십시오.



위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.
위험 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 살펴보고 지시에 따라 주세요.



경고

지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.



주의


지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 부상이나 재산피해가 발생할 수 있습니다.



경고


전원은 반드시 접지 처리된
정격 15A 이상의 교류 220V
전용 콘센트에만 사용하세요.

화재나 감전의 원인이 됩니다.

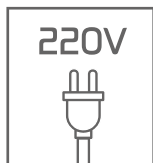


한 콘센트에 여러 제품의
전원 플러그를 꽂아
사용하지 마세요.

다른 기구와 동시에 사용하거나,
연장코드를 사용하면 화재나
감전의 원인이 됩니다.

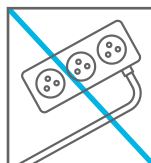

제품에서 타는 냄새나 연기가
나면 즉시 전원플러그를 뽑고
원수공급밸브를 잠근 뒤,
고객센터로 연락하세요.

화재의 위험이 있으니
꼭 지켜주세요.

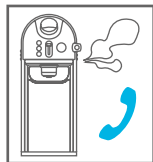


전원플러그를 콘센트에서
꽂거나 뺄 때는 손의 물기를
반드시 제거한 후 전원
플러그를 잡고 꽂거나
뽑아주세요.




가스가 누출 될 수 있거나
전열 기기와 가까운 곳에
설치하지 마세요.

폭발이나 화재의 위험이 있습니다.

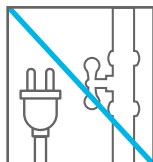


필터 교체 시에는
전원코드를 빼지 마세요.

제품 누수 및 고장의 원인이 됩니다.

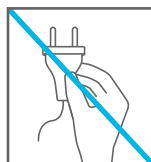

원수는 반드시 상수도를
사용하세요.

제품 수명이 단축되거나 고장의 원인
이 됩니다.

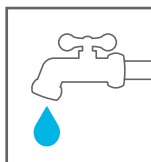


누수 및 청소 시에는 반드시
원수 공급 밸브를 잠근 후,
전원 플러그를 빼 주세요.

제품 누수 및 고장의 원인이 되며,
재산상의 피해가 발생할 수 있습니다.



제품에 연결되는 원수공급
호스의 길이는 원수공급
밸브에서 5m 이하로
설치해주세요.

성능 저하의 원인이 될 수 있습니다.

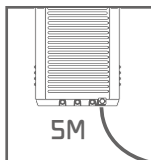


본 제품은 실내용입니다.
제품 주위 온도가 10°C 이하
또는 30°C 이상의 경우 제품
성능이 저하 될 수 있습니다.



직사광선과 고온을 피해
설치해주세요.

변색, 탈색의 원인이 될 수 있습니다.

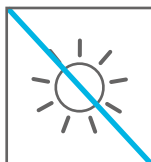


주기적으로 청소 및 관리를
해주세요.

제품의 고장, 소음, 성능 저하의
원인이 될 수 있습니다.




제품 위에 전열기구를 올려
두거나 인화성 물질을
올려 놓지 마세요.

화재, 안전사고의 위험이 있습니다.

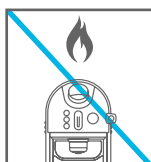


제품 위에 약품, 물통, 금속류
등을 올려 놓지마세요.

누수, 안전사고의 위험이 있습니다

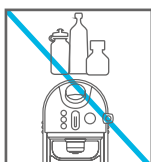


정수기 내부에 물이 들어
가지 않도록 주의해주세요.

제품이 손상되어 기능을 발휘 할 수
없습니다.

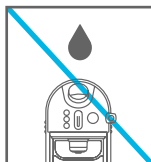


제품을 분해하거나
개조하지 마세요.

바디프랜드에서 승인한 서비스 기사
이외의 사람이 분해하거나 수리하지
마세요.

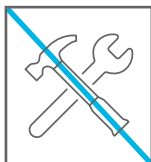


제품 안쪽에서 물이 흘러
나오거나 주변에 고여있을
경우 원수공급밸브를 잠그고,
고객상담실로 연락주세요.

고객상담실 : 02-3448-8980

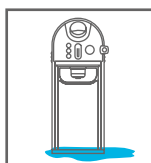


설치 후 반드시 호스 및
가정 내 호스 접속부의
누수를 확인하세요.

나사 등이 풀어져 있으면 누수가
발생되어 재산상의 피해가 발생할 수
있습니다.

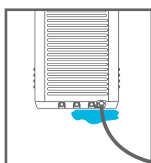

제품을 옮길 때, 호스를
당기거나 코크 부위를
잡지 마세요.

제품이 손상되거나 누수가
발생할 수 있습니다.

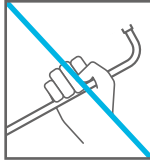

영유아 및 어린이가
기능 조작부를
너무 자주 동작시키지
않도록 주의 하세요.

제품 누수 및 고장의 원인이 되며,
재산상의 피해가 발생할 수 있습니다.



스피커를 통해 과도한 음량으로
장시간 소리 재생 시 제품 손상
및 고장의 원인이 됩니다.

과도한 음량으로 장시간 노출되는 경우
청력 손실의 원인이 됩니다.




안전상의 주의



주의


제품의 도어를 완전히 닫은 후 사용하세요.

정상 동작이 되지 않으며
벌레나 이물질이 들어갈 수 있고,
제품고장의 원인이 됩니다.

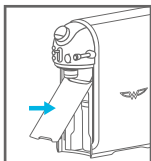

필터는 교체주기에 맞춰 교체해 주세요.

정수 성능 저하 및 냄새 발생의
원인이 될 수 있습니다.

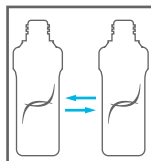


장시간 미사용 후,
재사용 시 10분 이상
출수 후 사용하세요.

10min




벤젠, 신나 등을 이용하여
제품을 청소하지 마세요.

제품이 손상될 수 있습니다.

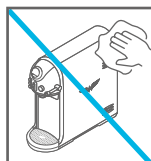


가동 중에는 제품을
이동시키지 마세요.

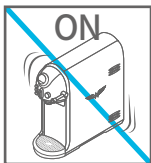

연결 호스 빠짐 등으로 누수 및
제품고장의 원인이 됩니다.

제품 사용 중에 제품 뒷면의
호스를 뽑지 마세요.

누수로 인한 제품 고장의
원인이 됩니다.

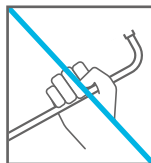


필터는 반드시 바디프렌드
정품필터를 사용하세요.

정수기능 저하, 물맛 이상, 누수,
제품고장의 원인이 됩니다.




정수기 물을 어항 또는
수족관 등에 물갈이 용도로
사용하지 마세요.

물고기 환경에 적합하지 않을 수
있으며, 경우에 따라 물고기가
죽을 수도 있습니다.

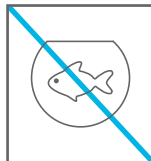


온수 사용에 주의하여
주세요.

온수는 매우 뜨거워 화상의 위험이
있으므로 사용에 주의 하여 주세요.

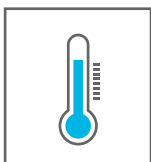


배수라인이 막히지 않도록
주의해 주세요.

배수라인이 막힐 경우 내부 누수의
원인이 될 수 있습니다.
사용에 주의하여 주세요.

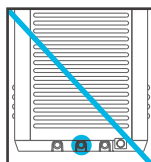


각 부분의 명칭 | 부속품 안내

전면

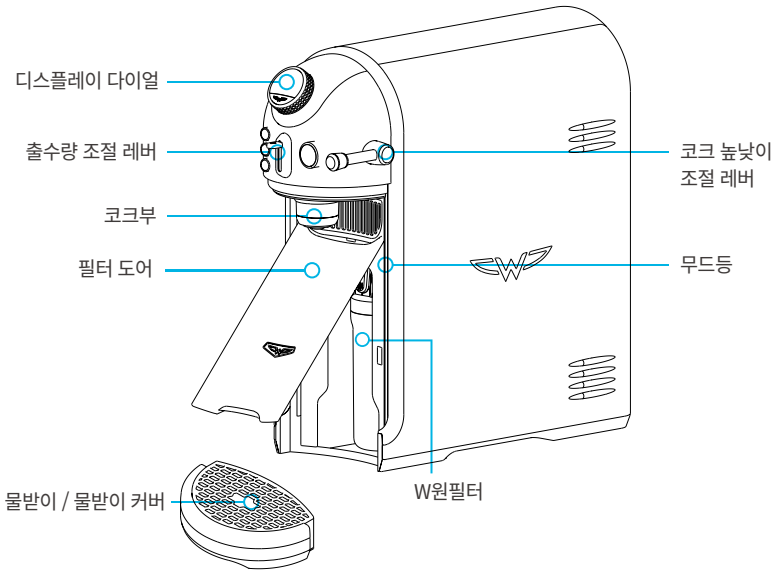

후면

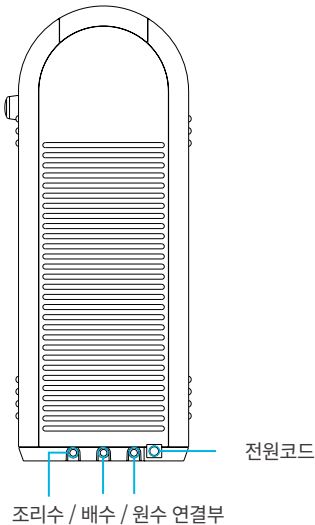

부속품




제품 사용 설명서



살균컵

수배관도 | 정수 처리 시스템

수배관도

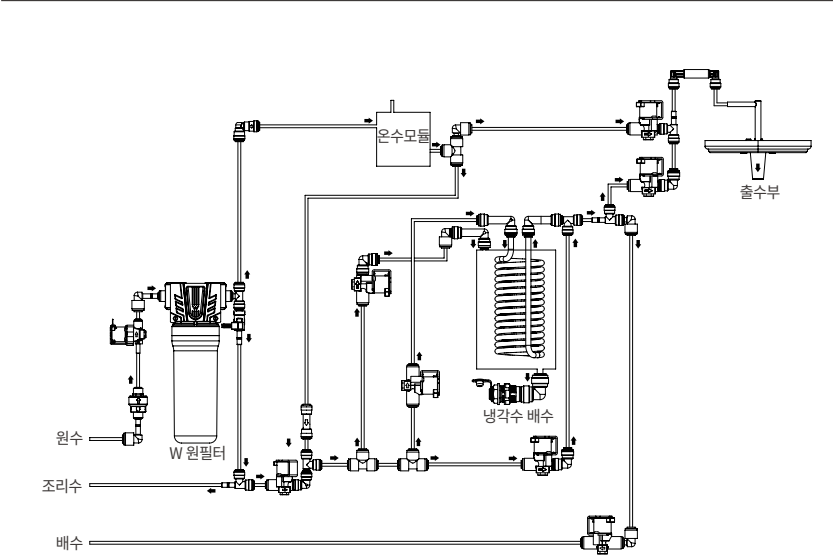

정수 처리 시스템

명칭	기능
W 원필터(W ONE FILTER)	배관 녹, 찌꺼기, 잔류염소, 클로로포름, 미생물, 노로바이러스, 선택적 중금속 제거 (수은, 철, 알루미늄)


※정품 필터를 사용하지 않거나 교체주기 이상으로 사용한 필터는 성능 저하가 될 수 있습니다.

설치 전 확인 사항

설치 장소의 주의


직사광선과 고온을 피해
설치해 주십시오.

변색, 탈색의 원인이 될 수 있습니다.

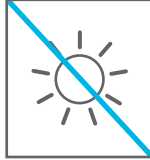


설치 공간을 확보해
주십시오.

필터 교환의 편의성을 고려해
제품 앞쪽은 여유있게 설치해 주시고
제품 옆쪽은 공기 통풍구가 있으므로
막히지 않도록 여유있게 설치해 주세요.

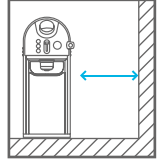


습기, 먼지가 많은 곳,
물이 직접 튀는 곳 등은
피해 주십시오.

제품 고장의 원인이 됩니다.

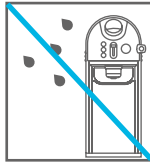


울퉁불퉁하고 경사지거나
단단하지 않은 곳은 피해
주십시오.

제품 파손이 발생할 수 있습니다.

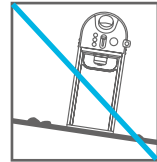

온도가 10°C이하로 내려가는
곳은 피해 주십시오.

본 제품은 실내용입니다.
제품 주위 온도가 10°C이하 또는
30°C이상의 경우 제품
성능이 저하 될 수 있습니다.

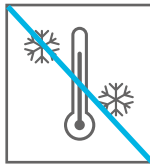

정수기는 반드시 청결한
곳에 설치하여 주십시오.


물이 오염되기 쉬운 장소 및
주변이 오염되어 있는 곳에
설치하지 마십시오.



배관 연결시 주의

냉수 배관에 연결해주세요.


온수 배관에 연결할 경우 필터 손상 및
제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.

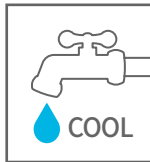

제품 설치 방법

수배관도

※주의 : 안전 사항을 숙지하시고 설치해 주세요.

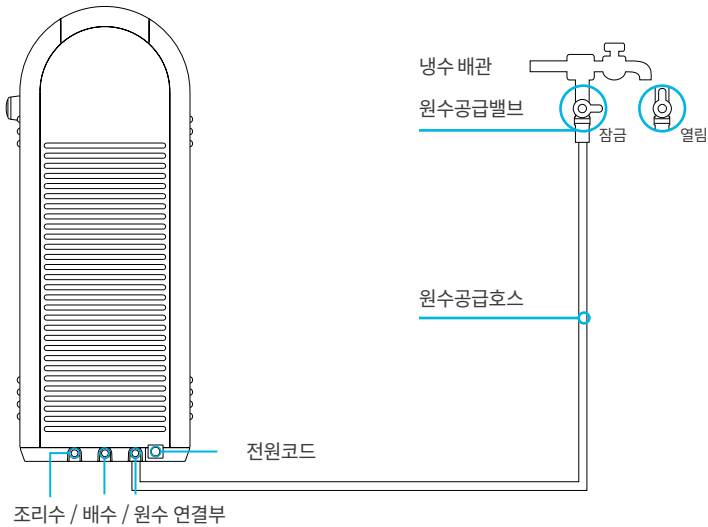

제품 설치 방법

01 원수 공급 밸브를 냉수 배관 쪽에 설치하여 주세요.

원수 공급 밸브는 잠금 상태로 설치하십시오. 반드시 냉수 배관 쪽에 설치하세요.
온수배관에 설치 시 필터 및 제품 고장이 발생할 수 있습니다.

02 원수 공급호스를 제품 뒷면의 원수 연결부에 꽂아 주세요.

연결 시 누수가 발생하지 않도록 한 번 더 확인해 주세요.

03 배수 호스를 제품 뒷면의 배수 연결부에 꽂아 주세요.

04 조리수 밸브 설치 시 제품 뒷면의 조리수 연결부에 꽂아 주세요.

※ 이때 원수 공급 밸브를 잠그고 설치해주세요. 누수가 발생할 수 있습니다.

05 원수공급밸브를 열림으로 돌려주세요.

06 전원 플러그를 연결해 주세요.


07 설치 완료 후 호스 연결부의 누수 여부를 확인하십시오.

※ 원수는 반드시 상수도를 사용하고, 지하수 등에는 사용하지 마십시오.
(지하수나 석회 지역 설치 시 필터의 성능이 빠르게 저하될 수 있으며, 석회 물질 등이 출수 될 수 있습니다.
이 경우 고객 서비스센터에 문의하여 주시기 바랍니다.)

사용 전 확인 사항


원수공급밸브를
열어주세요.

수도 밸브를 열어 단수가 되진
않았는지 확인 후 원수공급밸브를
열어 주십시오.

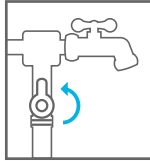


제품의 도어를 꼭 닫았는지
확인해 주십시오.

제품의 도어가 열려 있을 시
제품에 원수가 공급되지 않습니다.

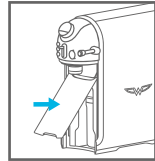


장시간 사용하지 않았을
경우나 새로 설치 했을
경우에는 반드시 10분 이상
출수 후 사용하십시오.

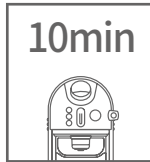


물받이는 주기적으로
세척 및 관리해주세요.

장시간 물받이를 비우지 않을 시
위생적으로 문제가 있을 수 있습니다.

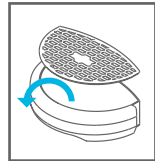

주의 : 오랫동안 사용하지 않을 때는 원수공급밸브를 잠궜 주세요.

표시 | 조작부 버튼 설명

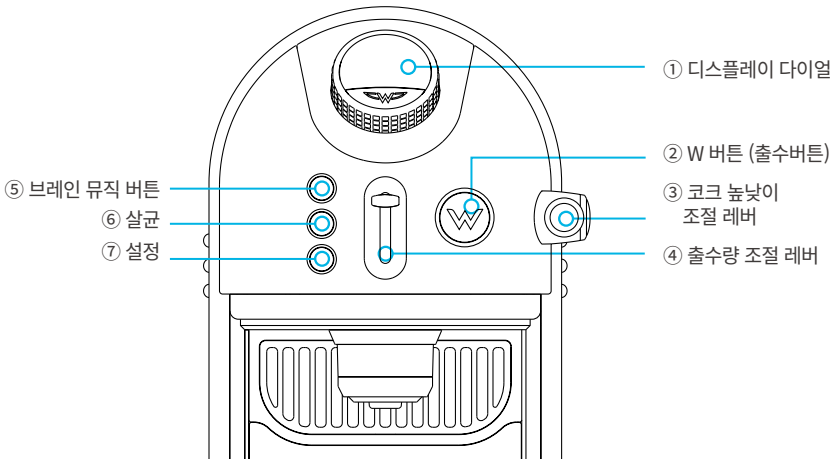

※ LED 표시 사양은 광고 이미지와 다를 수 있습니다.




① 디스플레이 다이얼

냉수, 정수, 온수 표시
브레인 뮤직, 살균 및
기타 설정항목 표시
* 좌우로 돌려 원하는 항목 선택 가능




② W 버튼 (출수버튼)

냉수, 정수, 온수 출수
및 출수 정지 기능
* 1회 누를 시 정량 출수, 출수 중
1회 누를 시 출수 정지

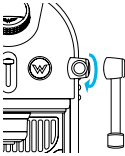

③ 코크 높낮이 조절 레버

코크 높낮이 수동 조절 레버



④ 출수량 조절 레버

120ml / 550ml / 1L
3단계 출수량 수동 조절 레버
* 출수량은 설치 수압에 따라
약간의 편차가 발생할 수 있습니다.



⑤ 브레인뮤직 버튼

16가지 브레인뮤직
진입 버튼



⑥ 살균 버튼

코크살균, 전체살균, 순환살균
및 예약 진입 버튼



⑦ 설정 버튼

안내음 음량조절, 출수속 선택,
냉·온수 전원설정, 무드등 설정,
블루투스 설정 진입 버튼

표시 | 조작부 조작 설명

1. 출수량 선택하기

출수량 조절 레버를 상하로 움직여서 출수량을 선택하세요.
출수량은 3단계로 120ml, 550ml, 1L 중에서 선택 가능합니다




2. 출수온도 선택하기

디스플레이 다이얼을 좌우로 돌려 출수 온도를 선택하세요.
냉수, 정수, 온수(분유, 차, 커피) 중에서 선택 가능합니다.



3. 코크 높이 조절하기

코크 높낮이 조절 레버를 상하로 움직여 코크 길이를 선택하세요.



4. 출수 하기

W 버튼을 누르시면 선택한 출수량을 출수한 뒤 자동으로 멈춥니다.
취수 중에 W 버튼을 한 번 더 누르시면 출수를 멈춥니다.




5. 온수 사용 준비

제품 설치 후 첫 온수 출수 시에만 온수 준비(히터 보정)를 진행합니다.
이후에는 온수 준비가 실행되지 않습니다.



출수 방법

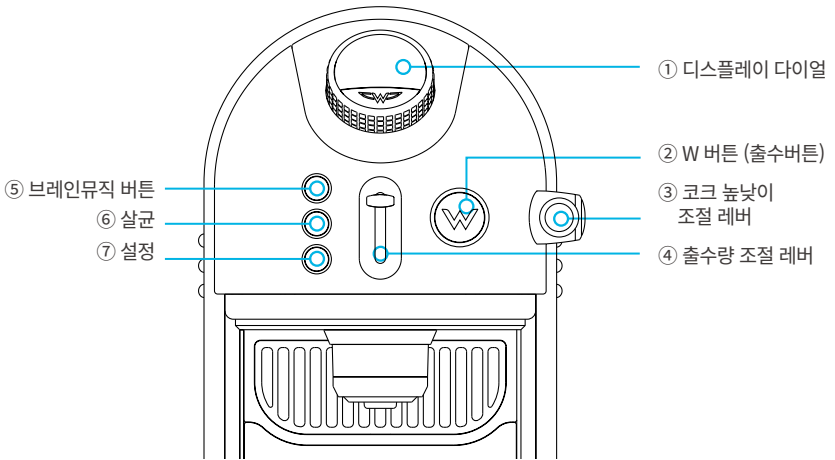

※ LED 표시 사항은 광고 이미지와 다를 수 있습니다.

정수 출수 방법



원하시는 출수량을 출수량 조절레버를 사용해서 선택해주세요.
(120ml / 550ml / 1L)

- 01 디스플레이에서 정수 아이콘이 나오도록 다이얼을 돌려주세요.
- 02 W 버튼을 눌러 정수를 출수해 주세요.
- 03 출수를 중지하시려면 다시 W 버튼을 눌러주세요.

냉수 출수 방법



원하시는 출수량을 출수량 조절레버를 사용해서 선택해주세요.
(120ml / 550ml / 1L)

- 01 디스플레이에서 냉수 아이콘이 나오도록 다이얼을 돌려주세요.
- 02 W 버튼을 눌러 냉수를 출수해 주세요.
- 03 출수를 중지하시려면 다시 W 버튼을 눌러주세요.

온수 출수 방법



원하시는 출수량을 출수량 조절레버를 사용해서 선택해주세요.
(120ml / 550ml / 1L)

- 01 디스플레이에서 원하시는 온도의 온수 아이콘이 나오도록 다이얼을 돌려주세요.
- 02 W 버튼을 눌러 온수를 출수해 주세요.
- 03 출수를 중지하시려면 다시 W 버튼을 눌러주세요.

살균 기능 안내

살균 종류	코크 살균	전체 살균	순환 살균
살균 부위	코크	코크 + 내부유로	내부유로
살균 시간	약 10분	약 70분	약 60분
살균 주기	사용자 설정	사용자 설정	사용자 설정
살균 컵 사용	사용	사용	미사용

※ 대장균 제거율 : 99.9% 이상 제거 | 시험기관 : 한국건설생활환경시험연구원(KCL)

코크 살균 방법 (살균 시간: 약 10분)


출수 코크의 살균 모드입니다. (살균 시 살균 컵이 필요합니다.)

※주의사항

- 1. 살균 중에는 냉수, 온수, 정수, 조리수 사용이 불가합니다.
- 2. 살균 중 살균 컵을 제거하시면 살균이 중지됩니다.
- 3. 살균 중 살균을 취소하려면 W 버튼을 한 번 더 누르시면 됩니다.

- 01 살균 버튼을 눌러주세요.
- 02 다이얼을 돌려 [코크 살균] 을 선택하시고, W 버튼을 눌러 살균을 시작해주세요.
- 03 코크 높낮이 조절 레버를 이용하여 코크를 아래로 내려주세요.
- 04 살균 컵의 뚜껑을 제거하시고 살균 컵을 코크 밑면에서 오른쪽으로 돌려 장착해주세요.
- 05 W 버튼을 누르시면 코크 살균이 시작됩니다.
- 06 살균이 완료되면 살균 병을 왼쪽으로 돌려 제거해 주세요.

※ 살균 컵의 온수는 뜨거운니 증기배출구를 위쪽으로 향하여 잡으시고 조심히 흔들어 버려주세요.

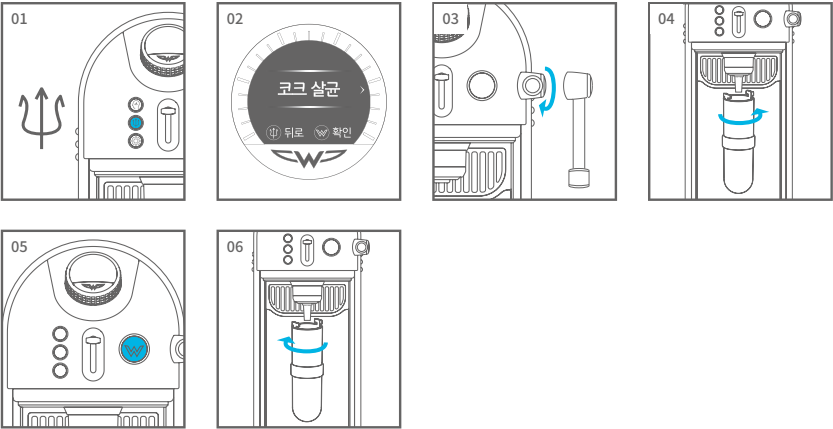






살균 기능 안내

전체 살균 방법 (살균 시간: 약 70분)

코크 살균과 순환 살균이 진행되는 모드입니다. (살균 시 살균 컵이 필요합니다.)

* 코크 살균 : 출수 코크의 살균, 순환 살균 : 물이 지나는 스테인레스 관을 살균

- 01 살균 버튼을 눌러주세요.
- 02 다이얼을 돌려 [전체 살균] 을 선택하시고, W 버튼을 눌러 살균을 시작해 주세요.
- 03 코크 높낮이 조절 레버를 이용하여 코크를 아래로 내려주세요.
- 04 살균 컵의 뚜껑을 제거하시고 살균 컵을 코크 밑면에서 오른쪽으로 돌려 장착해 주세요.
- 05 W 버튼을 누르시면 전체 살균이 시작됩니다.
- 06 살균이 완료되면 살균병을 왼쪽으로 돌려 제거해 주세요.
※ 살균 컵의 온수는 뜨거운니 증기배출구를 위쪽으로 향하여 잡으시고 조심히 흔들어 버려주세요.

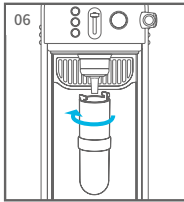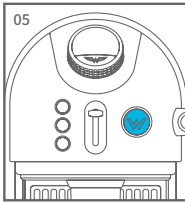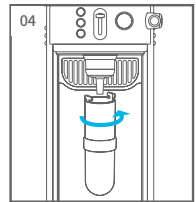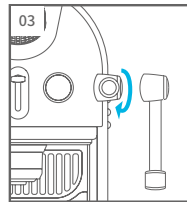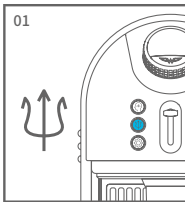

※주의사항

1. 살균 중에는 냉수, 온수, 정수, 조리수 사용이 불가합니다.
2. 살균 중 살균 컵을 제거하시면 살균이 중지됩니다.
3. 살균 중 살균을 취소하려면 W 버튼을 한 번 더 누르시면 됩니다.
4. 전체 살균 완료 후 냉수 사용까지는 한 시간 정도 더 기다려주세요.

살균 기능 안내 | 예약 방법

순환 살균 방법 (살균 시간: 약 60분)


물이 지나는 스테인레스 관에 고인 물을 모두 비우고 살균하는 모드입니다.

※주의사항

1. 살균 중에는 냉수, 온수, 정수, 조리수 사용이 불가합니다.
2. 살균 중 살균을 취소하려면 W 버튼을 한 번 더 누르시면 됩니다.
3. 순환 살균 완료 후 냉수 사용까지는 한 시간 정도 더 기다려주세요.

01 살균 버튼을 눌러주세요.

02 다이얼을 돌려 [순환 살균] 을 선택하시고, W 버튼을 눌러 살균을 시작해 주세요.

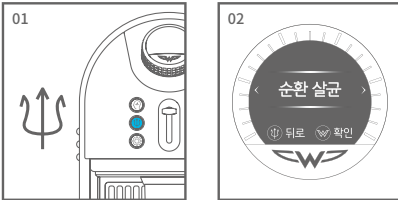

예약 방법 (유로케어, 순환살균)

스테인리스 유로에 고인 물을 모두 비우고 살균하는 유로 케어와 순환 살균의 예약 모드입니다.
3일간격으로 새벽 3시에 유로케어가 진행되며, 예약 모드에서 변경 및 설정 가능 합니다.

※주의사항

1. 살균 중에는 냉수, 온수, 정수, 조리수 사용이 불가 합니다.
2. 살균 중 살균을 취소하려면 W 버튼을 한번 더 누르시면 됩니다.
3. 순환살균 완료 후 냉수 사용까지는 한시간 정도 더 기다려 주세요.

01 살균 버튼을 눌러주세요.

02 다이얼을 돌려 [예약] 을 선택하시고, W 버튼을 눌러 선택해 주세요.


03 디스플레이 상단에 나온 현재 시간을 확인하시고, W 버튼을 눌러 선택해 주세요.
현재 시간과 제품의 시간이 상이한 경우, 현재 시간 재설정을 선택하시고 시간을 재설정해 주세요.

04 예약 주기와 시간을 차례로 설정 가능합니다. 다이얼과 W 버튼을 이용하시어 설정해 주세요.

05 유로케어와 순환살균 중 예약을 원하시는 항목을 W 버튼을 눌러 선택해 주세요.

유로케어(간편모드) : 내부 유로의 남은 물을 모두 비우고 온수로 세척하는 모드, 1분소요

순환살균(꼼꼼모드) : 내부 유로의 남은 물을 모두 비우고 살균하는 모드, 60분 소요

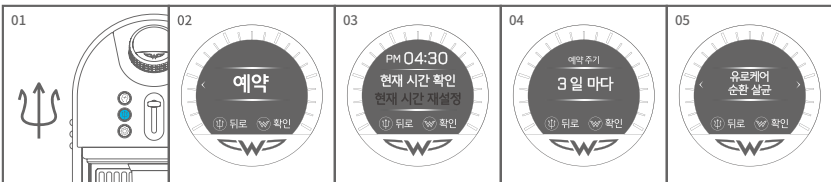

안내음 음량조절 | 출수곡 선택 | 냉·온수 전원


안내음 음량조절

정수기 사용 시 안내되는 음량 조절 기능입니다. 음성 안내 음량은 0~5단계입니다.

01 설정 버튼을 눌러주세요.

02 다이얼을 돌려 [안내음 음량] 을 선택하시고, W 버튼을 눌러 선택해 주세요.

03 0(꺼짐)부터 5단계의 안내음 음량 중 원하는 단계를 고르신 후 W 버튼을 누르시면 해당 안내음 음량으로 설정됩니다.

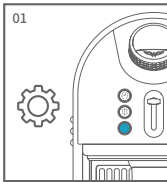


출수곡선택

출수 시 나오는 음악을 장르별로 설정 가능합니다.

01 설정 버튼을 눌러주세요.

02 다이얼을 돌려 [출수곡 선택]을 고르신 후, W 버튼을 눌러 선택해 주세요.

03 8가지 장르의 출수곡 중 원하는 항목을 고르고 W 버튼을 누르시면 해당 출수곡으로 설정됩니다.

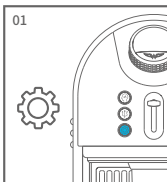


냉수, 온수 전원

냉수와 온수의 전원을 별도로 설정 가능합니다.

01 설정 버튼을 눌러주세요.

02 다이얼을 돌려 [냉, 온수 전원]을 W 버튼으로 선택해주세요.

03 다이얼과 W 버튼으로 냉수와 온수의 기능을 설정하실 수 있습니다.

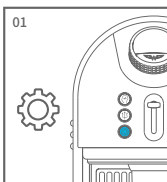

무드등 기능 | 블루투스 | 야간감지 절전모드

무드등 기능

정수기 전면에 위치한 무드등은 별도로 설정 가능합니다.

- 01 설정 버튼을 눌러주세요.
- 02 다이얼을 돌려 [무드등 기능]을 W 버튼으로 선택해주세요.
- 03 [자동], [켜짐], [꺼짐] 중 원하시는 기능을 다이얼과 W 버튼으로 선택하실 수 있습니다.
 자동 : 어두움을 감지하여 자동으로 밝기를 조절합니다.



블루투스

정수기 블루투스 스피커를 사용하기 위해 블루투스 연결이 필요합니다.

- 01 설정 버튼을 눌러주세요.
- 02 다이얼을 돌려 [블루투스]를 W 버튼으로 선택해주세요. (블루투스 기기명 : W-BRAIN)
- 03 [켜짐], [꺼짐] 중 원하시는 기능을 다이얼과 W 버튼으로 선택하실 수 있습니다.
 *검색이 안될 경우 블루투스 기능을 다시 한 번 껐다 켜주세요.
- 04 다음 조건에서 블루투스 통신이 비활성화되거나 잠음, 오디오 끊김 현상이 일어날 수 있습니다.
 - 정수기와 연결 기기 사이에 사람이 있는 경우
 - 정수기와 연결 기기 사이에 금속 또는 벽 등의 장애물이 있는 경우
 - * 블루투스 검색이 안될 경우 정수기의 전원을 껐다 켜주세요.



야간감지 절전모드

빛 감지 센서가 자동으로 작동을 제어하여 에너지 사용을 절감합니다.
 주위가 어두워지면 자동으로 음량과 무드등이 꺼지며 불필요한 에너지 소모를 차단합니다.
 야간에 무드등 및 안내 음량을 사용하고자 하시는 경우에는 설정 기능에서 조절 가능합니다.

브레인 뮤직

브레인 뮤직

뇌파유도 및 명상이완요법을 통한 뮤직테라피로
두뇌건강 관리에 도움을 주는 바디프랜드만의 건강관리 솔루션입니다.

01 브레인 뮤직 버튼을 눌러주세요.

02 다이얼을 돌려 브레인 뮤직 중 원하시는 음원을 W 버튼을 눌러 재생해 주세요.

브레인뮤직 음량조절 방법 : 브레인 뮤직 재생 중 설정버튼을 눌러 음량조절이 가능합니다.

브레인 뮤직 설명

집중력	물 한잔 마시면서 머리를 맑게 하고 무언가에 집중하고 싶을 때 듣는 음악
명상	물 한잔과 함께 복잡한 생각을 비우고 깊은 내면으로 여행하고 싶을 때 듣는 음악
굿모닝	오늘 하루를 상쾌하고 긍정적으로 시작하고 싶을 때 듣는 음악
굿나잇	내일을 위해 생각을 정리하고 하루를 마무리하고 싶을 때 듣는 음악
위로	이미 지나간 일들에 대한 후회로 마음이 우울할때 들으면 도움이 되는 음악
희망	막연한 걱정들로 불안감, 초조함을 느낄 때 듣는 음악
자존감	있는 그대로의 나를 사랑하고 스스로를 다독이고 싶을 때 듣는 음악
감사	일상의 소중한 것들을 되새기면서 감사함을 느끼고 싶을 때 듣는 음악

브레인 뮤직

브레인 뮤직 음원 설명

분류	제목	설명
집중력	밤의 모호함	밤이 되면 모호해지는 감정의 경계선을 피아노 선율의 움직임으로 표현한 곡입니다.
	유채색 잔상	색이 없는 시각적 잔상이 아닌 음색이 풍부한 소리의 잔상을 음악을 통해 표현한 곡입니다.
	잘 될 거야	"걱정하지마 다 잘 될 거야" 지쳐있는 누군가를 위로하는 곡입니다.
명상	기억의 정원	우리들 마음속에 가지고 있는 기억들, 그 기억이 정원이 되어 아름다운 선율을 펼칩니다.
	별에게 가는 길	밤하늘의 무수히 많은 별을 바라보는 듯한 느낌을 표현한 곡입니다.
	추억	아름답게 기억되는 아련한 어린 시절의 추억을 떠올려보세요.
굿모닝	굿모닝	경쾌한 기타 선율과 함께 여러분의 아침을 상쾌하게 깨워줄 것입니다.
	하루를 여는 아침	잔잔히 부서지는 햇빛을 연상시켜 기분 좋게 하루를 시작하게 합니다.
	기분 좋은 아침	팅기듯 연주하는 전반부의 피아노 소리가 마음을 가볍게 해주며 기분 좋은 아침의 시작을 부릅니다.
굿나잇	기억의 밤	쉽게 잠들지 못하는 마음은 부드러운 기타 선율에 흘러보내고 새로운 내일을 맞이할 준비를 해보세요.
	오늘 이 밤	깊은 생각을 함께 흘러보낼 수 있는 분위기의 곡입니다. 깊은 밤 이 노래를 들으며 잊었던 내면에 잠겨보세요.
	밤 풍경	불빛이 아른거리는 밤의 풍경이 떠오르는 곡입니다. 감성적이면서도 맑은 곡의 분위기가 조용한 밤과 어울립니다.
위로	그때도 지금도	나를 바라보고 내 안의 물음에 답하려 합니다. 진정한 나를 알게 해 주는 위로의 곡입니다.
희망	집에 가는 길	집으로 가는 길은 마음을 쉴 수 있는 곳. 나 혼자가 아닌 누군가 기댈 곳이 있다는 메시 지를 주는 음악입니다.
자존감	거북이	지나치게 얽매어있는 내가 생각하는 나의 단점들과 남이 평가하는 나의 모습들. 나의 모든 모습이 괜찮은 모습이었던 것을...
감사	변하지 않는 것	나에게 좋지 않은 것들에만 집중하며 진정 소중한 것들을 잊고 살았습니다. 이 곡을 들으며 오늘부터 소소한 일들에 감사함을 느껴보세요.

제품 | 물받이 | 코크 청소 방법

제품 청소 방법

제품을 부드러운 천으로 깨끗하게 닦아주세요.

중성세제를 이용하여 닦은 후 마른 천으로 깨끗하게 닦아주세요. (신나, 벤젠, 알코올 등으로 닦지 마세요.)



물받이 청소 방법

01 자석으로 고정된 물받이를 손으로 분리해 주세요.



물이 고여있을 경우 물이 넘칠 수 있습니다.

02 물받이 커버와 물받이를 분리하시고 흐르는 물 또는 부드러운 솔 등으로 씻어주세요.

날카로운 물건으로 씻으면 파손될 수 있습니다.

03 서늘한 그늘에 건조하시거나, 부드러운 천 등으로 물기를 제거하시고 다시 조립해 사용하세요.

물받이에 물이 오랫동안 고여 있으면 오염의 원인이 될 수 있습니다. 물받이를 자주 확인해 물이 고여있지 않게 하세요.

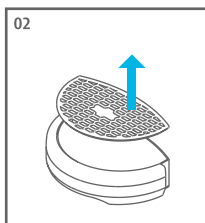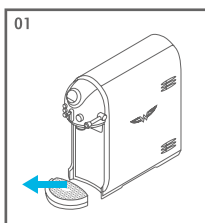





코크 청소 방법

01 코크가 최대한 내려올 수 있도록 코크 조절 레버를 돌려주세요.

02 코크를 잡고 왼쪽으로 돌려 분리하세요.

03 코크를 흐르는 물에 깨끗하게 닦아주세요. 출수 코크 안쪽은 면봉을 이용해 닦아주세요.


04 코크를 오른쪽으로 돌려 끼우며 다시 조립하세요.

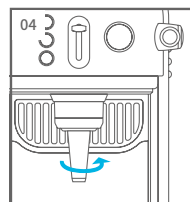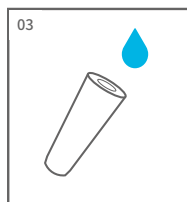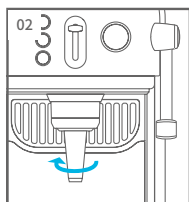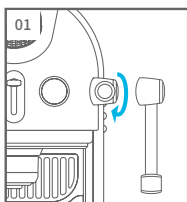

필터 교체 방법

필터 교체 방법 (반드시 정품 필터를 사용하십시오.)

- 01 물받이를 잡고 제품 앞쪽으로 당겨서 분리하세요.
- 02 필터 도어 하단의 손잡이를 사용하시어 도어를 열어주세요.
- 03 교체해야 할 필터를 들어 올리고, 필터를 잡아당겨 주세요.
- 04 새 필터는 커넥터에 '딱' 소리가 날 때까지 밀어 넣어 주세요.
필터의 W 로고가 정면으로 보이도록 체결해주세요.
- 05 필터 도어를 닫아주세요.
도어가 닫히지 않은 경우 원수가 차단되어 물이 출수 되지 않습니다. 꼭 닫아주세요.
- 06 필터 안정화를 위해 자동 세정 모드가 실행됩니다.

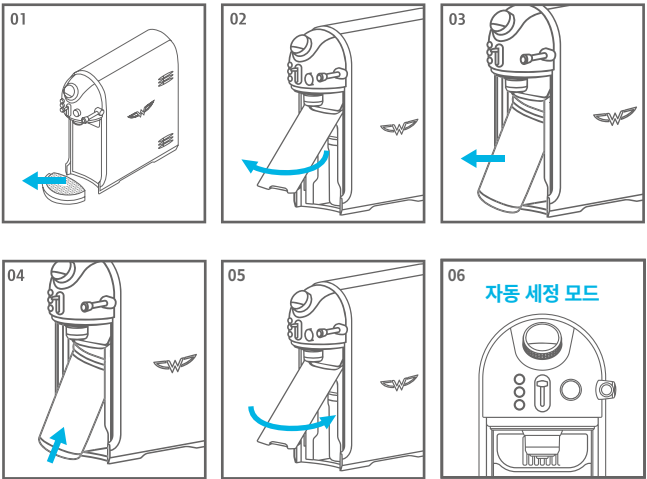

필터 예상 교체주기 | 권고사항 | 필터 사용안내

필터 예상 교체주기

필터 교체주기는 가정에서 1일 7.5L 사용 기준으로 책정되며, 원수 상태에 따라 영향을 받을 수 있습니다.

명칭	예상 교체주기
W 원필터(W ONE FILTER)	3개월

※ 교체용 필터는 W 직수형 정수기 사용 고객의 필터 예상 교체주기에 맞춰 택배로 배송됩니다.

권고 사항

유효 정수량


정수기 내부의 필터 등을 청소, 재생, 교체하지 않고 오염물질이 효과적으로 제거될 수 있는 최소한의 처리용량을 의미합니다.

필터 교체주기

필터 교체주기는 필터를 면밀히 검토한 결과 각 필터가 제 성능을 발휘 할 수 있을 것으로 예상되는 시기를 의미합니다. 이는 수돗물을 유입수로 하고 하루 사용량이 약 7.5L(음용수 4인 기준) 일 때를 기준으로 하였으므로, 그 사용량이 많은 경우에는 교체주기가 더 짧아 질 수 있습니다.

필터 사용안내

W 원필터

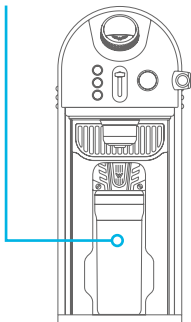

제품 설치시 또는 필터 교체시에는 반드시 세척 후 사용해 주세요.

필터는 정수나 조리수를 10분 이상 출수 하여 세척해 주시면 됩니다.
세척 시 필터의 특성에 따라 뿌연 물 또는 카본이 포함된 검은물이 나올 수 있으나, 이는 초기 세척시에만 발생하는 것으로 정수 성능에는 전혀 이상이 없습니다.

백수현상

직수형 제품에서는 출수 시 미세기포로 인해 일시적으로 뿌옇게 보일 수 있습니다.
미세기포(공기방울)는 자연적으로 사라지게 되며, 수질에는 아무런 문제가 없으니 안심하고 사용하셔도 됩니다.
(미세기포는 정수온도와 압력에 따라 발생량과 소멸되는 시간이 상이할 수 있습니다.)

백색 침전물

바다프렌드 필터는 미네랄을 제거 하지 않고, 원수의 미네랄을 그대로 보존합니다.
따라서 정수된 물을 끓이거나 열리게 되면 백색 침전물이 발생될 수 있습니다.

고장 신고 전에 확인하세요

사용방법 대로 올바르게 사용하지 않았을 경우에는 고장이 아니라도 제품이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 제품 기능에 이상이 있으면 아래의 점검표대로 점검해 보고 그래도 이상이 있으면 고객센터로 문의하여 주십시오.

증상	확인사항	조치사항
냉수가 나오지 않아요.	- 냉수 기능이 꺼져 있진 않나요? - 냉수 사용량이 많으셨나요?	- 제품의 냉수 기능을 켜주세요. - 냉수 생성까지 60분 이상 소요 됩니다. 조금만 기다려 주세요. - 60분 이후에도 냉수가 나오지 않으면 고객센터로 문의해 주세요.
온수가 나오지 않아요.	- 온수 기능이 꺼져 있진 않나요?	- 제품의 온수 기능을 켜주세요. - 온수 기능을 켜도 온수가 나오지 않으면 고객센터로 문의해 주세요.
정수기에서 물이 새요.	- 집안이나 외부 환경이 습하지 않나요?	- 정수기 내부의 찬 부분과 습기가 만나면 이슬 맺힘현상이 나타날 수 있으며, 이는 물컵에 물방울이 맺히는 것과 같은 이치입니다. - 조치 후 문제가 해결되지 않으면 전원을 분리하고 원수 공급밸브를 잠그고 고객센터로 문의해주세요.
정수량이 갑자기 적어졌어요.	- 원수 공급 밸브를 잠그지는 않았나요? - 필터 교체주기가 지나지는 않았나요? - 제품 후면에 먼지가 많이 쌓이지는 않았나요?	- 원수 공급 밸브를 열어주세요. - 필터(정품 필터)를 교체해주세요. - 제품 후면을 깨끗이 청소하여 주세요.
물이 안 나와요.	- 원수 공급이 원활한가요?	- 원수 잠금 밸브를 열어주세요. - 급수 호스가 꺾이지 않았는지 확인해주세요. - 단수가 되지는 않았는지 확인해주세요. - 필터 도어가 열려있지 않은지 확인해주세요.
물에서 불쾌한 맛이나 냄새가 나요.	- 장기간 정수기를 사용하지 않았나요? - 필터를 교체할 시기가 되지 않았나요?	- 10분간 출수 후 사용해주세요. - 필터(정품 필터)를 교체해주세요.
물에서 부유물질이 나와요.	- 필터 교체주기가 지나지 않았나요?	- 필터(정품 필터)를 교체해주세요.
소음이 심하게 나요.	- 제품이 설치된 바닥면이 평평한가요? - 다른 물건과 닿아 있나요?	- 바닥이 평평하고 견고한 곳에 설치해주세요. - 다른 물건과 접촉하지 않도록 해주세요.
출수음/안내음이 나오지 않아요.	- 음량을 꺼놓지 않았나요? - 야간감지가 되지 않았나요?	- 제품의 음량을 높여주세요. 주위가 어두워 야간감지가 되면 음량이 자동으로 꺼집니다. 주위가 어두울 때 출수음/안내음을 사용하고 싶으시면 설정기능에서 안내음 음량 조절가능 합니다.
블루투스가 연결되지 않아요	- 블루투스 기능이 꺼져 있지 않나요?	- 제품의 블루투스 기능을 켜주세요. - 제품의 블루투스 기능을 꺾다 켜주세요. - 블루투스 검색이 안될 경우 정수기의 전원을 꺾다 켜주세요.
블루투스 연결 후 재생한 노래가 끊겨서 들려요.	- 제품과 연결 기기가 멀리 떨어져 있나요?	- 정수기와 연결 기기 사이에 사람, 금속 또는 벽 등의 장애물이 있는 경우 블루투스 통신이 비활성화 되거나 잡음, 노래 끊김현상이 발생할 수 있습니다. 이 때 정수기와 연결 기기를 마주보도록 배치하면 상황이 개선될 수 있습니다.
무드등이 켜지지 않아요.	- 무드등 기능이 꺼져 있지 않나요? - 야간감지가 되지 않았나요?	- 제품의 무드등 기능을 켜주세요. - 주위가 어두워 야간감지가 되면 무드등이 자동으로 켜집니다. 주위가 어두울 때 무드등을 사용하고 싶으시면 무드등 설정기능에서 조절가능 합니다.

제품 규격

제 품 명	바디프랜드 더블유 냉온정수기					
모 델 명	BF-ESCW02-MS	BF-ESCW02-CW	BF-ESCW02-RG	BF-ESCW02-BP	BF-ESCW02-AB	BF-ESCW02-TB
품 목 명	전기냉온정수기 (온수기 겸용)					
제품색상	마이크로 실버	크림 화이트	레트로 그린	베이비 핑크	에쉬 블루	티탄 블랙
정수방식	직수형 여과 방식					
필터사양 (소재/교체주기)	W원필터 (복합필터/3개월)			나노그랩 : 활성탄, 셀룰로오스, 폴리에스테르,폴리아민 등		
				카본블럭 : 압축활성탄, 부직포		
정격소비전력	냉수 0.5A / 온수 2,800W					
정격전압	220 V ~ 60 Hz					
유효정수량	675 L					
설치장소	가정, 옥내용					
사용용도	상수도 정수					
제품무게	10.8kg					
제품크기	168(W) x 465(D) x 450(H) mm					
사용수압	1~7kgf/cm ² (98~686kpa)					
사용원수 온도	5~35℃					
안전인증번호	HH07041-19106					
전자파적합번호	R-R-PYI-BF-ESCW02-MS					
제 조 원	(주)파세코 (031-492-8341)					
판 매 원	(주)바디프랜드 (02-3448-8980)					
에너지효율등급	1등급					

※ 본 제품 사용 설명서에 표시된 내용(외관, 디자인 및 규격)은 제품의 품질 향상을 위해 예고 없이 변경되는 수가 있습니다.

고장 문의

제품에 이상이 있을시 반드시 원수공급밸브를 잠근 후 바디프랜드 고객 서비스 센터에 문의하여 주시기 바랍니다.

02-3448-8980

제품 보증서

W 냉온정수기 제품 보증서

- 01 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 02 무상보증 기간은 구입일로부터 1년으로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
- 03 본 제품은 개인, 가정용으로만 사용하시기 바랍니다.
- 04 본 보증서는 대한민국 내에서만 유효합니다.
- 05 본 보증서는 재발행 하지 않습니다.

제품명	바디프랜드 더블유 냉온정수기		모델명	
구입처명			구입처 전화번호	
구입일자	년 월 일		설치일자	년 월 일
고객란	성명 :			
	주소 :			
	전화번호 :			

- * 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우 렌탈기간 내 무상 서비스를 받으실 수 있습니다.
- * 본 제품을 가정용 이외의 용도로 사용할 경우, 보증기간은 단축 적용됩니다.
- * 유/무상 서비스 기준은 당사가 규정한 A/S에 준하여 적용됩니다.

계약 관련 문의

계약 관련 (가입/변경/해약) 문의사항이 있을 경우 아래의 번호로 문의하여 주시기 바랍니다.

02-3448-8980

소비자 분쟁 해결기준 안내

소비자피해유형				보상내역	
				보증기간 이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시 (품질보증기간 이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우		제품 교환 또는 구입가 환불		
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우		제품 교환 및 무상 수리		
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	교환 불가능시	구입가 환불		
	하자 발생시		무상수리		
	동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(3회째)		제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불	
	여러부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발(5회째)	수리 불가능시			
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우				
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			정액 감가상각한 금액에 5%를 가산하여 환불	
제품구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해		제품 교환			
소비자의 고의, 과실에 의한 성능 기능상의 고장	수리가 가능한 경우		유상수리	유상수리	
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		유상수리에 해당하는 금액 정수 후 제품교환	유상수리 금액 정수 후 감가상각 적용 제품교환	
- 천재지변(화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우 - 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 - 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우 - 바디프렌드 대리점이나 고객 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우			유상수리	유상수리	

고객 서비스에 대하여

고객의 권리

고객께서는 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 렌탈기간 내 무상 서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상 서비스 기간 내라도 유상 처리됨을 알려드립니다.

유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상 기간 내라도 유상 처리 됩니다.

- 01 제품 내에 이물질들을 투입(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- 02 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 03 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 04 바디프랜드 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
바디프랜드 정품은 고객상담실로 문의하여 지정된 고객 서비스 센터에서 구입하신 후 사용하십시오.
- 05 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- 06 바디프랜드 고객 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 07 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 08 바디프랜드 제품 사용 설명서 내에 “안전상의 경고”를 지키지 않아 고장이 발생한 경우
 (“안전상의 경고”를 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- 09 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

메모

