


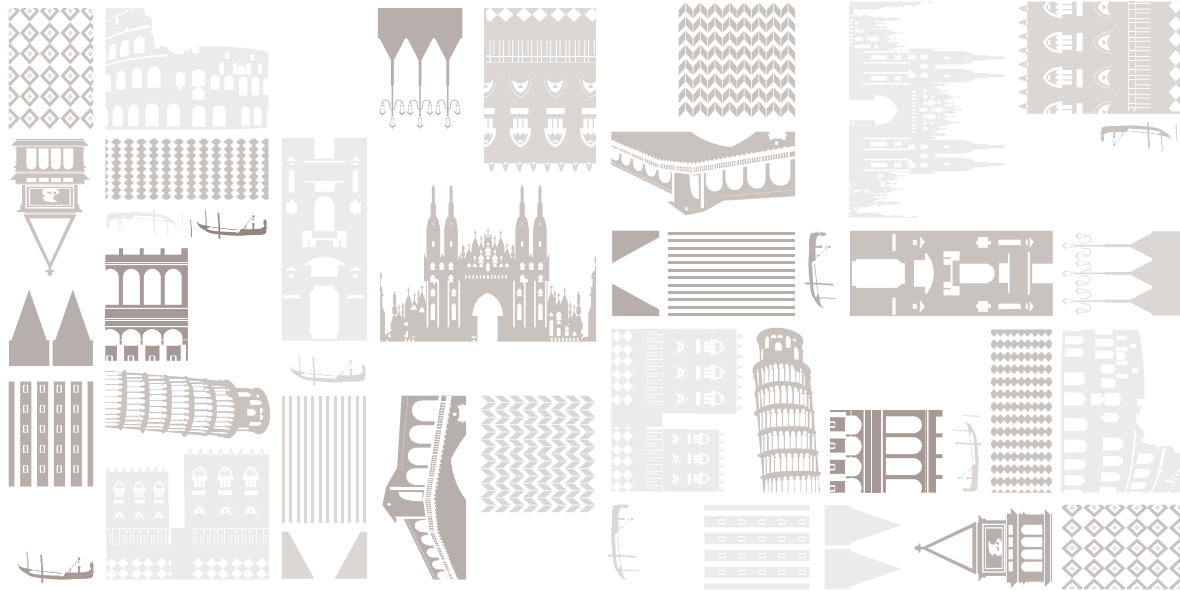

라클라우드 모션베드

La Cloud Motion Bed

제품사용설명서
User Manual

La Cloud
— ITALY —

1. La Cloud 모션베드 상품 출시 정보

모델명 : 라클라우드 모션베드

제품규격 : K(1620x2150x1200mm)

Q(1520x2150x1200mm)

SS(1120x2150x1200mm)

프레임 : MDF, 합판, 폼

가죽 : 인조(PU)가죽

전원 : 100-240V, 50~60 Hz

소비전력 : 330W

* 에너지 최저소비 효율 만족 제품

제조사 : (주)바디프랜드 OEM (한국)

원산지 : 대한민국

판매원 : (주)바디프랜드

2. La Cloud 기본 정보

각도 조절

자유로운 각도 조절을 통해 수면, 독서, 핸드폰 사용 등 여러가지 활동에 적합한 자세를 제공합니다.



무중력 자세

다리를 삼장보다 높게 하여 인체의 혈액순환을 도우며 가장 무리가 가지 않는 자세로 휴식을 취할 수 있도록 도와줍니다.



원 터치 시스템

리모컨의 원터치 시스템을 통해 FLAT 자세 / 무중력 자세 / 수면 유도 자세 메모리 A&B 자세 / 손전등 기능 등 손 쉽게 이용할 수 있습니다.



안전 압력 센서

안전 압력 센서를 통해 인체의 끼임 방지 기능을 추가하여 안정성을 겸비한 제품입니다.



블루투스 기능


La Cloud 어플리케이션을 통해 자신이 설정한 시간에 원하는 각도로 움직이는 WAKE UP 기능을 제공합니다.



OKIN

La Cloud 모션베드에 사용되는 전동모터는 독일 기업의 OKIN社の 제품입니다. 가정, 사무실, 병원 등 인체공학적 조절 장치에 필요한 전동 모터를 생산하는 세계최고의 전동모터 전문 업체입니다.



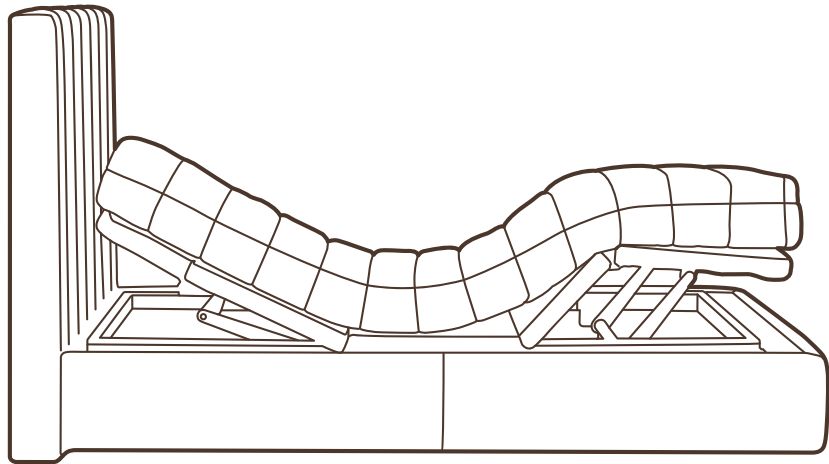

목 차

기본 작동 방법

기본 기능

특별한 기능

특별기능 설정 방법

La Cloud Application

주의 사항

품질 보증 및 AS 안내

중요 안전 지침

La Cloud 렌탈 조건에 대한 약정

기본 기능

각도 조절 기능

① FLAT 자세



기본 기능 자세로 일반 침대와 같이 편안한 자세를 구현

② 상체 각도 조절



상체를 위로 조절하여 TV 시청이나, 독서, 핸드폰 이용 시 적합한 자세를 구현

③ 하체 각도 조절



하체를 상체보다 위로 조절하여 하체에 대한 혈액순환을 촉진함

④ 무중력 자세



다리를 심장보다 높게 하여 인체의 혈액 순환을 촉진시켜 붓기 및 부종 완화에 도움이 됨

⑤ 헤드 틸트 조절



헤드를 조절하여 목에 무리가 가지 않는 편안한 자세로 역류성 식도염이나, 코골이 방지에 도움이 됨

1. 안전 압력 센서

안전 압력센서를 통한 끼임 방지 기능. 어린아이가 있거나 반려견을 키우는 가정에서도 안전하게 사용 가능.

2. WAKE UP 기능

어플리케이션 통해 사용자가 설정한 시간에 전용침대가 자동적으로 움직이게 됨. 설정한 시간이 되면 휴대폰에서 알람이 울리며, 모션베드가 알람설정 자세로 작동

* 어플리케이션 다운로드 실행

3. ZERO GRAVITY(무중력)

인체가 가장 편안함을 느끼는 자세. 무중력 상태에서는 체중 분산 및 혈액 순환이 촉진 되어 부종 완화, 혈액순환 등 전신을 편안하게 해줌.

4. 헤드 틸트 기능

헤드 부분을 조절하여 목에 무리가 가지 않게 만들어 줌으로써 독서를 하거나 TV 시청시 편안한 자세를 만들어 줌. 또한 역류성 식도염이나, 코골이 방지등에도 기능에 도움이 됨.

특별한 기능

[라클라우드 파라오 모션 케어]는 수면전문가와 메디컬 전문가가 함께 건강 수명 연장을 위해 연구하여 개발하였습니다. 매일 자신의 컨디션에 따라 [4가지 편한] 모드를 선택하여 만나보실 수 있습니다. 리모컨과 라클라우드 앱을 통해 손쉽게 설정하여 [라클라우드 파라오 모션 케어]를 즐겨보시기 바랍니다.



1. 숨 편한 모드

수면 시 잠을 깨지 않으면서도 호흡을 편안하게 해주는 각도로 조절함으로써 고요하게 숙면을 취하고 상쾌한 아침을 맞이하게 해줍니다.



2. 속 편한 모드

상체를 높임으로써 각도를 일정하게 유지하여 위산이 역류하는 것을 방지함으로써 속이 편안하게 하여 꿀잠을 도와줍니다.



3. 허리 편한 모드


해먹의 각도를 모션 베드에 구현하여 캠핑에서 해먹에 누워 있는 듯 허리를 편안하게 해줍니다.



4.다리 편한 모드

다리를 심장보다 위에 위치하게 함으로써 다리의 붓기를 줄일 수 있도록 도와줍니다.

리모컨 작동방법

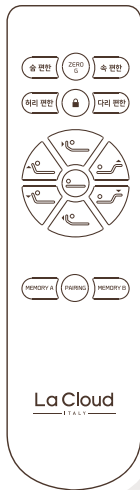

숨 편안

① 숨 편안 모드 버튼

속 편안

② 속 편안 모드 버튼

허리 편안

③ 허리 편안 모드 버튼

다리 편안

④ 다리 편안 모드 버튼

ZERO G

⑤ ZERO G 모드 버튼
무중력 모드

KIDS LOCK

⑥ KIDS LOCK 버튼
리모컨 잠금

MEMORY A


⑦ 메모리 A 버튼
자신이 설정한
각도 자세 버튼 1

MEMORY B

⑧ 메모리 B 버튼
자신이 설정한
각도 자세 버튼 2

PAIRING

⑨ PAIRING 버튼
무선리모컨과 모션베드를
연결 시키는 버튼

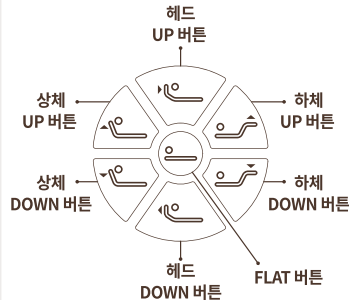

※ La Cloud Application 앱스토어 다운로드 가능

MEMORY A와 **MEMORY B** 버튼은 전동 침대 사용자가 직접 자신이 원하는 각도와 자세를 설정을 할 수 있습니다. 설정 방법은 다음 아래와 같습니다.

MEMORY 설정방법

- ① MEMORY 버튼을 5초간 누릅니다.
- ② 버튼의 불빛이 깜박 깜박 거린 후 다시 MEMORY A 또는 MEMORY B를 누릅니다.
- ③ 버튼을 눌러 작동하는지 확인합니다.

KIDS LOCK 버튼은 아이들이 임의 조정하여 발생할 수 있는 안전사고 예방을 위한 버튼입니다.

KIDS LOCK 버튼 사용 방법

- ① KIDS LOCK 버튼 활성화 시 리모컨은 작동되지 않습니다.
- ② 설정/해지방법 : KIDS LOCK 버튼 5초간 누르면 작동하실 수 있습니다.

PAIRING 버튼으로 리모컨과 수신기의 컨트롤 박스 주파수를 맞추는 작업하실 수 있습니다.

PAIRING 버튼 사용 방법

- ① 리모컨을 조작해도 모션베드가 움직이지 않을 시 전원을 뺀 다음 다시 전원 공급을 합니다.
- ② PAIRING 버튼을 5초간 누릅니다.
- ③ 리모컨을 조작하여 PAIRING이 작동하는지 확인합니다.

주의 사항

⚠ **La Cloud 모션베드를 사용하시기 전, 주의사항을 반드시 읽고 숙지한 상태에서 제품을 사용하여 주시기 바랍니다.**

기본 주의 사항

- 기기의 결함이 있거나 이상 징후가 있다고 판단되었을 경우, 전원을 분리하여 미연의 사고를 방지해 주시기 바랍니다.
- 전기 제품으로 사용 전 반드시 사용 설명서를 반드시 숙지해 주시고, 설명서에 표기된 사용법과 안전 주의 사항을 확인하여 주시기 바랍니다.
- **매트리스 규격 사이즈는 K(1600x2000mm) Q(1500x2000mm) SS(1100x2000mm)의 사이즈를 꼭 확인하셔야 합니다.**
(단 스프링 매트리스는 사용 불가하오니 이점 유의 바랍니다.)
- 전기 모터로 작동하는 제품으로 모션베드 사용 시 작동음이 발생할 수 있습니다.
- 엎드려 있는 상태로 모션베드를 작동시키지 않도록 해주십시오.
- 모션베드 위에서 뛰지 마십시오.
- 올려져 있는 등판이나 다리판에 올라타지 마십시오.

⚠ **제품에 이상이 있거나 이상이 발견되었을 경우 고객 서비스 센터(02-3448-8980)로 바로 접수하여 주시기 바랍니다.**

품질 보증 및 AS 안내

고객의 권리

고객님께서서는 제품 사용 중에 고장이 발생하였을 경우 렌탈기간 내 무상 서비스를 받을 수 있으며, 위에 해당하는 소중한 권리를 가지고 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상 서비스 기간 내라도 유상 처리됨을 알려드립니다.

유상 서비스(고객 비용 부담)에 대한 책임

- 사용상 부주의로 인해 제품의 AS가 발생된 경우
- 제품의 보증기간이 경과된 경우
- 외부 환경이나 충격으로 인한 손상, 고장 발생 시
- 당사의 서비스센터 직원이 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생한 경우
- 당사에서 지정하여 공급하지 않는 부품으로 인해 고장이 발생한 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리 모터 등)
- 천재지변으로 인한(수해, 지진, 화재) 손상 발생 시
- 제품의 품질과 무관한 서비스 요청의 경우

중요 안전 지침

※본 제품을 사용하기 전에 설명서 내의 모든 안전 주의 관련 사항을 필독하여 주시길 바랍니다. (화재, 감전, 부상의 위험을 줄이기 위함입니다.)

- 전원 코드 부분을 잡아당기거나 젖은 손으로 만지지 마십시오.
- 손상된 전원 플러그나 코드를 험거운 콘센트에 사용하지 마십시오.
- 제품을 온열기, 전열기구 등에 가까이 사용하지 마십시오. 화재 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품이 고장 났거나 오작동을 할 때는 절대로 직접 수리하지 마시고 당사 서비스센터로 문의하십시오.
- 전원 플러그를 절대 물속에 담그지 마십시오.
- 전원 코드가 파손된 경우에는 즉시 사용을 중단하시고 당사의 서비스 센터를 통하여 전원코드를 교환하십시오. 감전이나 화재의 원인이 됩니다.
- 어린 자녀 (or 반려동물) 가 모션베드 내부에서 (프레임 철제) 노는 것을 자제시켜주십시오. 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 규격 전압(AC 100~240V, 50/60 Hz) 이 외의 환경에서는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 본 제품을 장난감처럼 가지고 놀게 하면 안 됩니다. 어린이가 제품을 장난감처럼 함부로 사용하지 못하도록 특별한 주의가 필요합니다.
- 서비스나 수리가 필요하다면 라클라우드 서비스센터로 연락하십시오. 잘못된 재조립으로 감전이나 화재가 발생할 수 있습니다.
- 코드를 잡아당겨 뽑지 마십시오. 코드의 단선으로 인해 감전 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 장기간 사용하지 않거나 유지로 보수, 서비스 이전에는 플러그를 뽑아 주십시오.
- 제품을 물이나 비 또는 눈에 맞지 않도록 주의하여 주십시오 (방의 창문, 혹은 현관문을 통한 빗물의 유입 등의 특수상황)
- 본체 위에서 뛰거나 인위적으로 무리한 충격을 주지 마십시오. 제품의 고장 원인이 될 수 있습니다.
- 제품의 수평을 꼭 맞춰서 놓아야 합니다. 수평이 맞지 않을 경우 고장 및 소음의 원인이 될 수 있습니다.

La Cloud 렌탈 조건에 대한 약정

△ 설치 완료 후 단순 변심으로 인한 반품이 불가능합니다.

단, 제품품질 이상에 의한 반환의 경우는 자사 A/S 정책에 의해 교환 및 수리가 가능합니다.
제품 설치 이후 7일 이내 계약을 철회할 경우, 물류비용+렌탈비용(340,000원)을 고객님의께서 부담 후 계약 철회가 가능합니다.

제품 설치 이후 8일부터 60개월 이내, 계약 해지 요청 시, 해당 제품에 대한 위약금과 물류비용+렌탈비용(340,000원) 부담되며, 사은품 회수 후 계약 철회가 가능합니다.

※위약금 산정기준 : 약정서 참조

△ 교환 및 반품을 원하는 경우 미리 고객센터 담당자와 통화 후 처리해야 합니다.

고객센터 담당자와 통화하지지 않을 경우

정상적으로 처리되지 않을 수 있으니 이점 유의하시길 바랍니다.

La Cloud Motion Bed 라클라우드 모션베드

(주)바디프랜드

서울특별시 강남구 도곡동 448-2 양재천로 163 | 대표번호 : 02-3448-8980

WWW.LACLOUD.CO.KR

La Cloud
— I T A L Y —